



## 读卡机的 WIFI 配置

读卡机的 WIFI 配置可以分两个阶段进行。

- 1) 在一台外部设备 (PC、平板电脑、安卓手机或黑莓手机) 和读卡机之间创建无线连接。

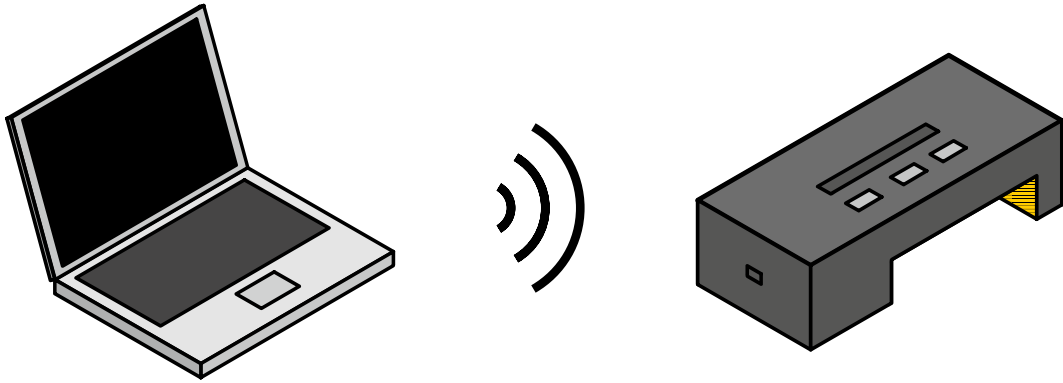


- 2) 配置读卡机，启用销售点的 WIFI 访问功能。

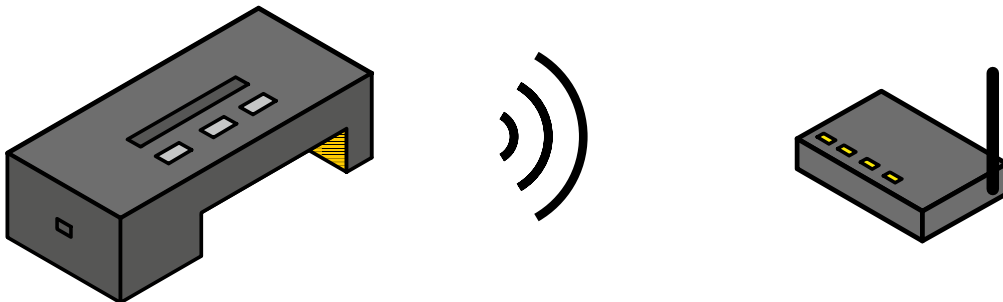

1) 读卡机与设备之间的连接

- a. 确证外部设备上的 WIFI 功能已启用，并且如果您的设备上安装了 SKYPE 程序，确保在配置连接之前注销并关闭该程序 (SKYPE)。
- b. 按下并按住读卡机上的 WIFI 按钮 7 秒钟，然后 (在 3 秒钟之内) 按下 OK 按钮 1 秒钟。WIFI 按钮将闪烁绿光。一段时间之后，WIFI 按钮将持续发绿光。
- c. 在外部设备上，可用的 WIFI 连接中将出现一个新的 BREITLING\_xxx 网络。这可能约需 30 秒钟的时间。

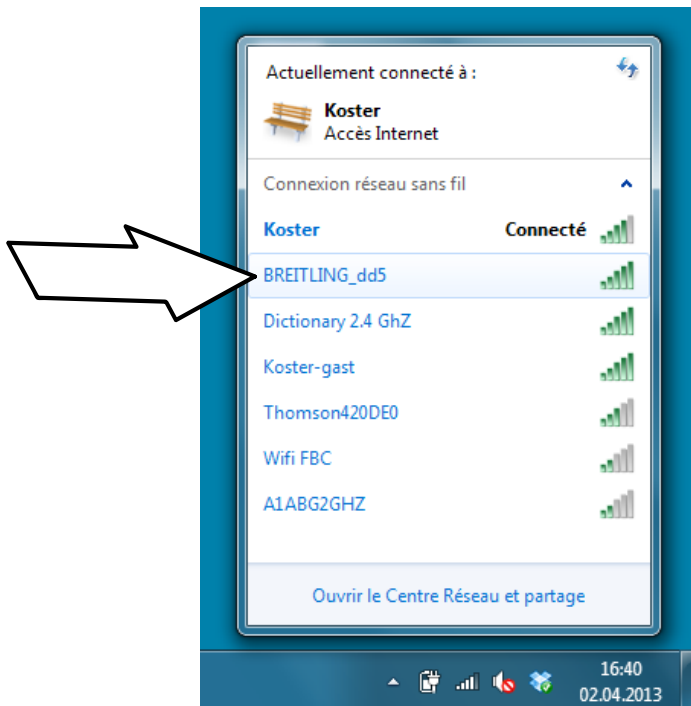


- d. 选择进入这个网络，创建连接。
- e. 设备将要求您输入密码。  
请输入 «breitlingadmin», 然后确认。

您的外部设备现在已经连接到读卡机上。




## 2) 配置读卡机

- a. 在外部设备上打开网页浏览器。
- b. 输入一个任意网址 (例如 www.breitling.com)。
- c. 浏览器将自动连接到配置程序的主页上。

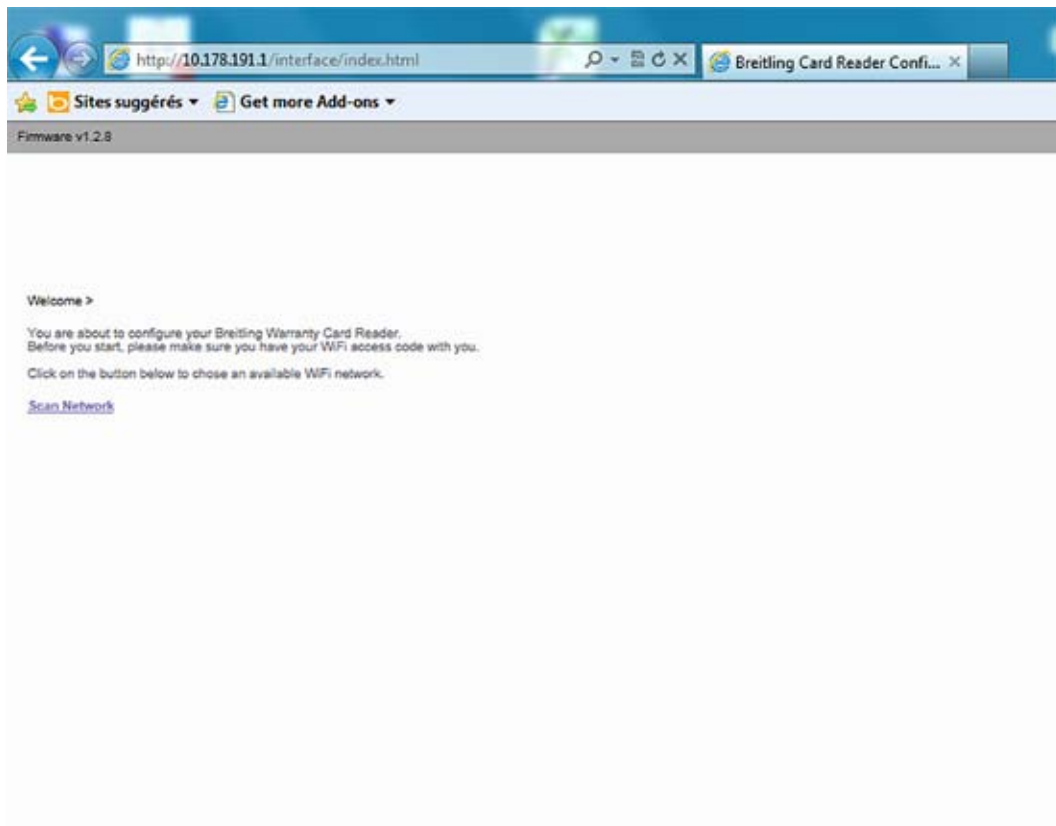

如果情况不是这样，请检查读卡机的 WIFI 连接，如有必要，等待一段时间，直到 WIFI 已正确连接。这可能约需 30 秒钟的时间。

- d. 点击 «Scan Network» (搜索网络)。读卡机将开始搜索 WIFI 网络。
- e. 读卡机上将出现可用的 WIFI 网络列表。请选择想要进入的网络。

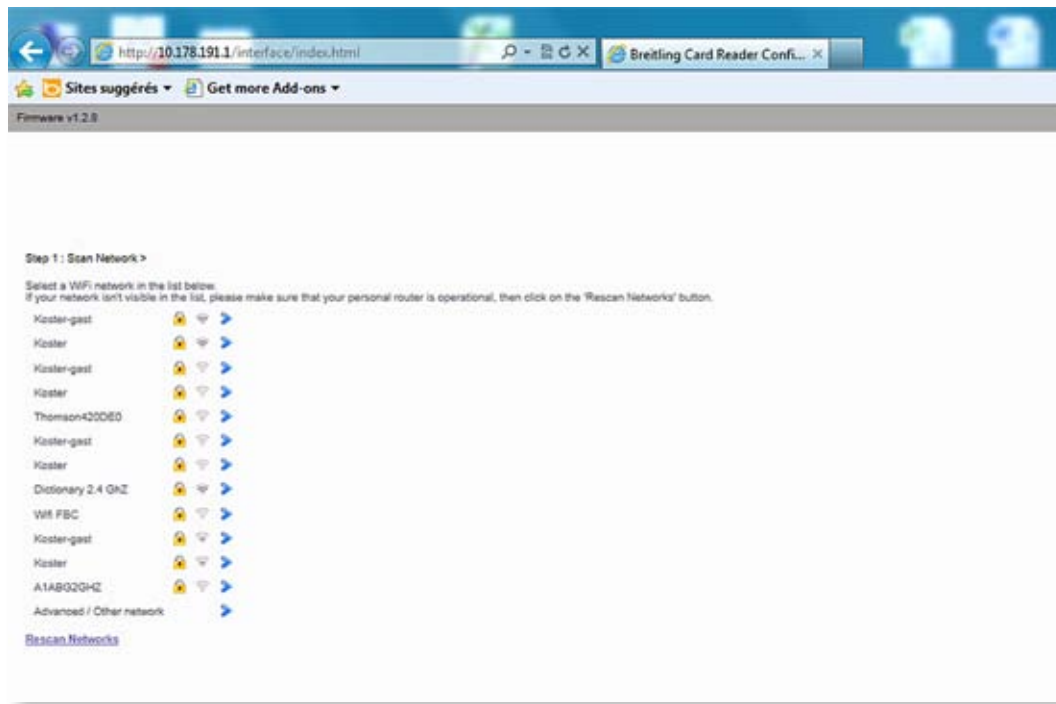


- f. 如果选择进入的 WIFI 网络受密码保护，请输入密码并点击 «next» (下一步)。
- g. 然后读卡机将连接到销售点的 WIFI 上。如果所有步骤均正确，该配置将保存在读卡机中。


WIFI 配置完成。WIFI 按钮将在一段时间后熄灭，音频信号将发出三次响声。您的读卡机现在可以利用 WIFI 连接，以自动发送与完成的交易相关的信息。

隐藏网络：WIFI 有时可能不会出现在可用的网络列表中。这可能是路由器的设置所致。为能将读卡机连接到隐藏的 WIFI 网络上，请执行下述操作：

- a. 在可用的网络列表中点击 «Advanced/ Other network» (高级 / 其它网络)。

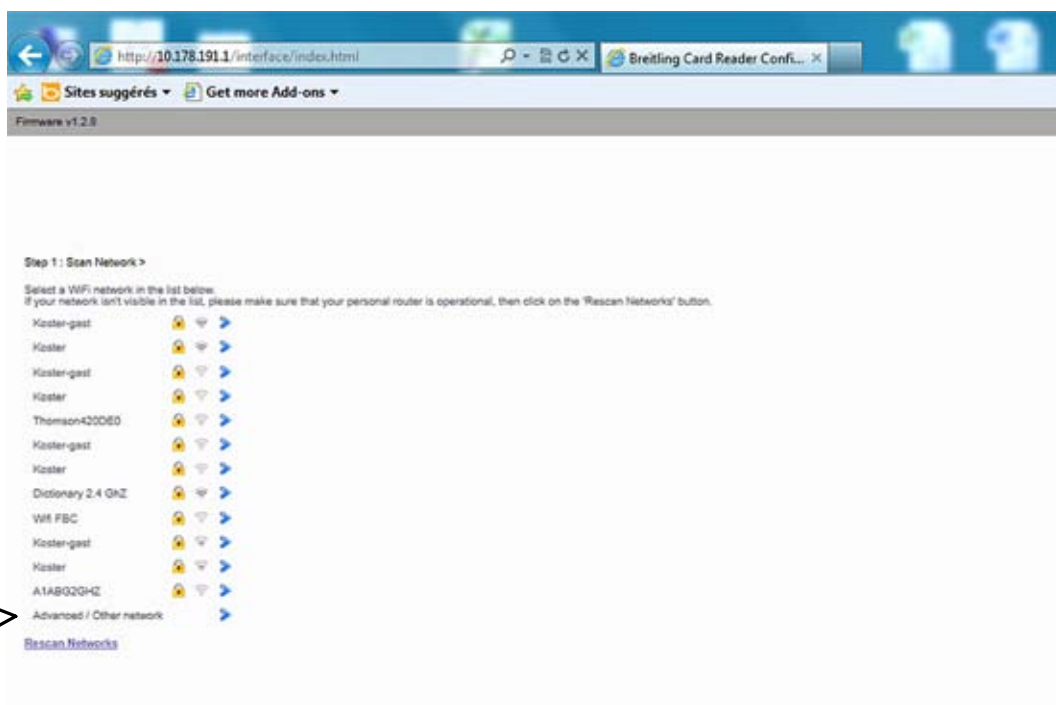

b. 然后输入请求信息：

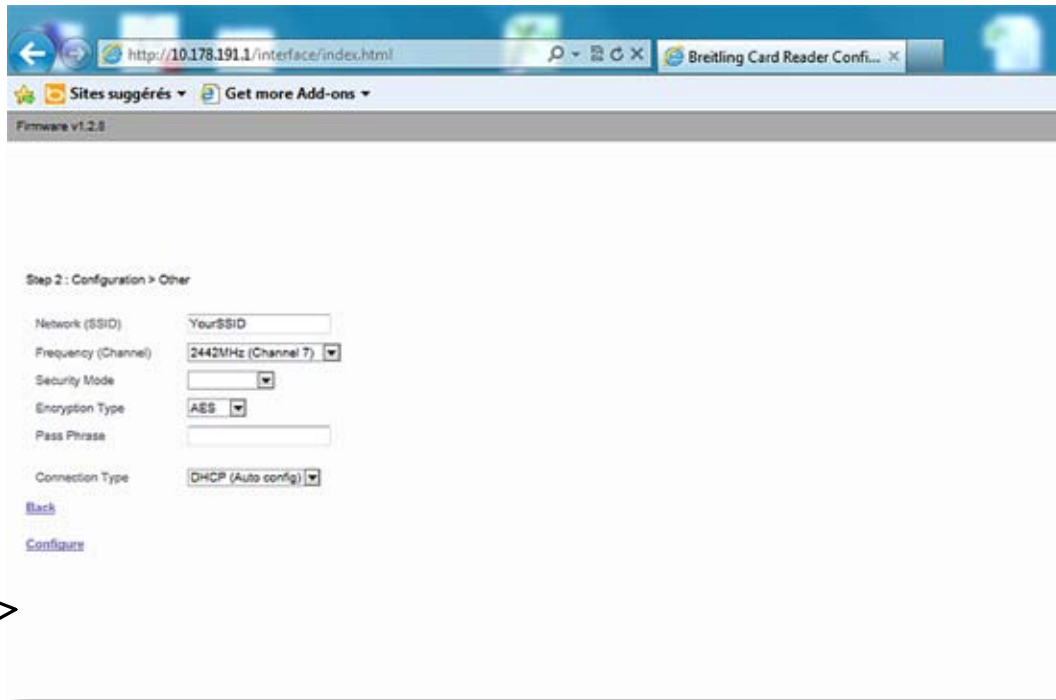

- 网络 (SSID): 网络名称
- 频率 (频道): 选择合适的频道。如果不知是哪一个，请将每一个频道都测试一下。
- 安全模式: 为网络选择安全模式。
- 通行短语: 输入您的 WIFI 网络密码。

c. 然后点击 «Configure» (配置)，读卡机将连接到 WIFI 上。