



讀卡機的 WIFI 配置

讀卡機的 WIFI 配置可以分兩個階段進行。

- 1) 在一台外部設備 (PC、平板電腦、Android手機或黑莓手機) 和讀卡機之間建立無線連接。

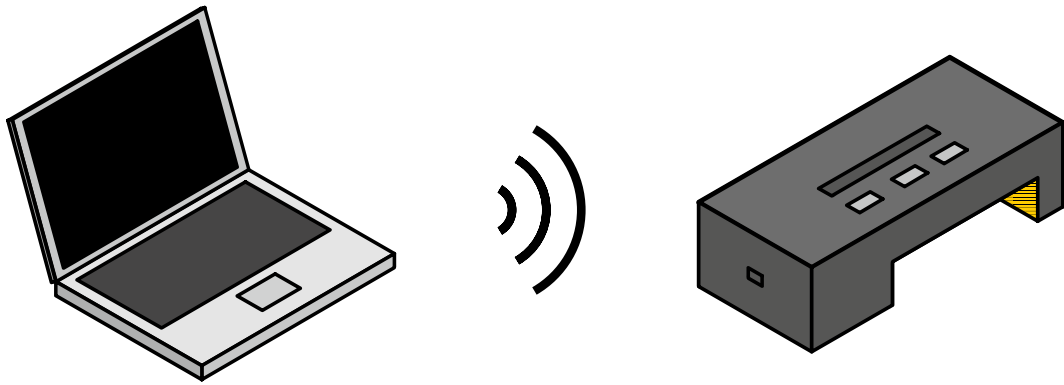


- 2) 配置讀卡機，啟用銷售點的 WIFI 連線功能。

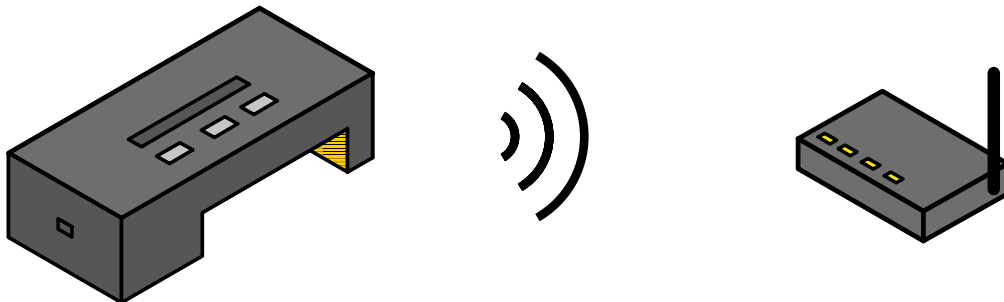

1) 讀卡機與設備之間的連接

- a. 確證外部設備上的 WIFI 功能已啟用，並且如果您的設備上安裝了 SKYPE 程式，確保在配置連接之前登出並關閉該程式 (SKYPE)。
- b. 按下並按住讀卡機上的 WIFI 按鈕 7 秒鐘，然後 (在 3 秒鐘之內) 按下 OK 按鈕 1 秒鐘。WIFI 按鈕將閃爍綠光。一段時間之後，WIFI 按鈕將持續發綠光。
- c. 在外部設備上，可用的 WIFI 連接中將出現一個新的 BREITLING_xxx 網路。這可能約需 30 秒鐘的時間。

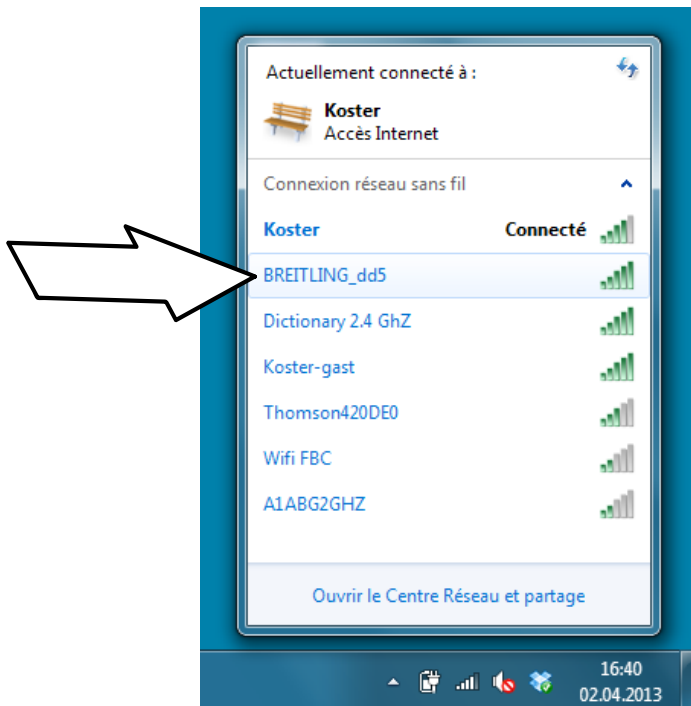


- d. 選擇進入這個網路，建立連線。
- e. 設備將要求您輸入密碼。
請輸入 «breitlingadmin», 然後確認。

您的外部設備現在已經連接到讀卡機上。




2) 配置讀卡機

- a. 在外部設備上打開網頁瀏覽器。
- b. 輸入一個任意網址 (例如 www.breitling.com)。
- c. 瀏覽器將自動連接到配置程式的主頁上。

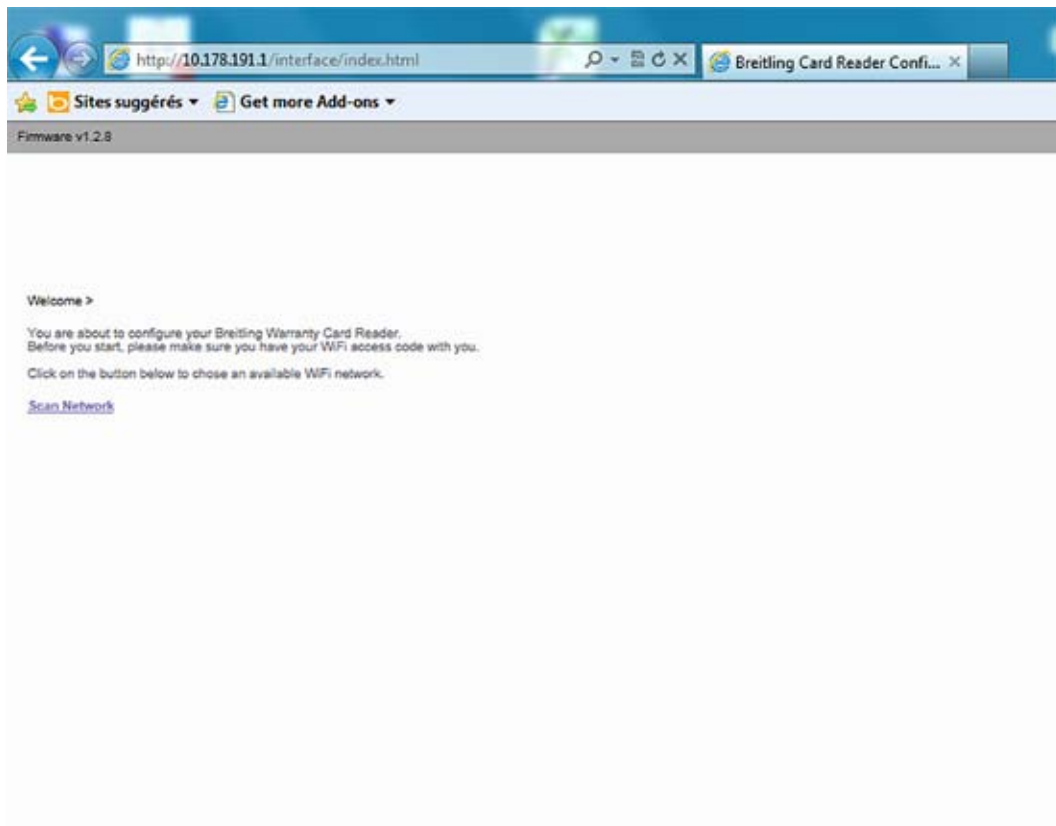

如果情況不是這樣，請檢查讀卡機的 WIFI 連接，如有必要，等待一段時間，直到 WIFI 已正確連接。這可能約需 30 秒鐘的時間。

- d. 點擊 «Scan Network» (搜尋網路)。讀卡機將開始搜尋 WIFI 網路。
- e. 讀卡機上將出現可用的 WIFI 網路清單。請選擇想要進入的網路。

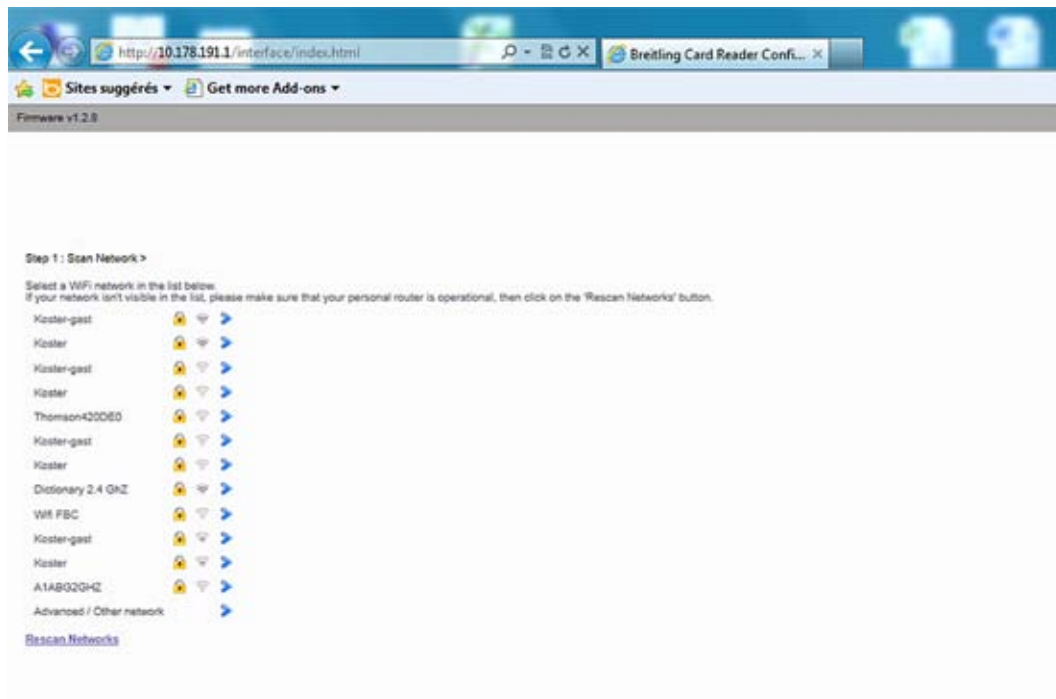


- f. 如果選擇進入的 WIFI 網路受密碼保護，請輸入密碼並點擊 «next» (下一步)。
- g. 然後讀卡機將連接到銷售點的 WIFI 上。如果所有步驟均正確，該配置將保存在讀卡機中。


WIFI 配置完成。WIFI 按鈕將在一段時間後熄滅，聲頻信號將發出三次響聲。您的讀卡機現在可以利用 WIFI 連接，自動傳送所完成的交易相關的資訊。

隱藏網路：WIFI 有時可能不會出現在可用的網路清單中。這可能是路由器的設置所致。為能將讀卡機連接到隱藏的 WIFI 網路上，請執行下述操作：

- a. 在可用的網路清單中點擊 «Advanced/ Other network» (進階 / 其它網路)。

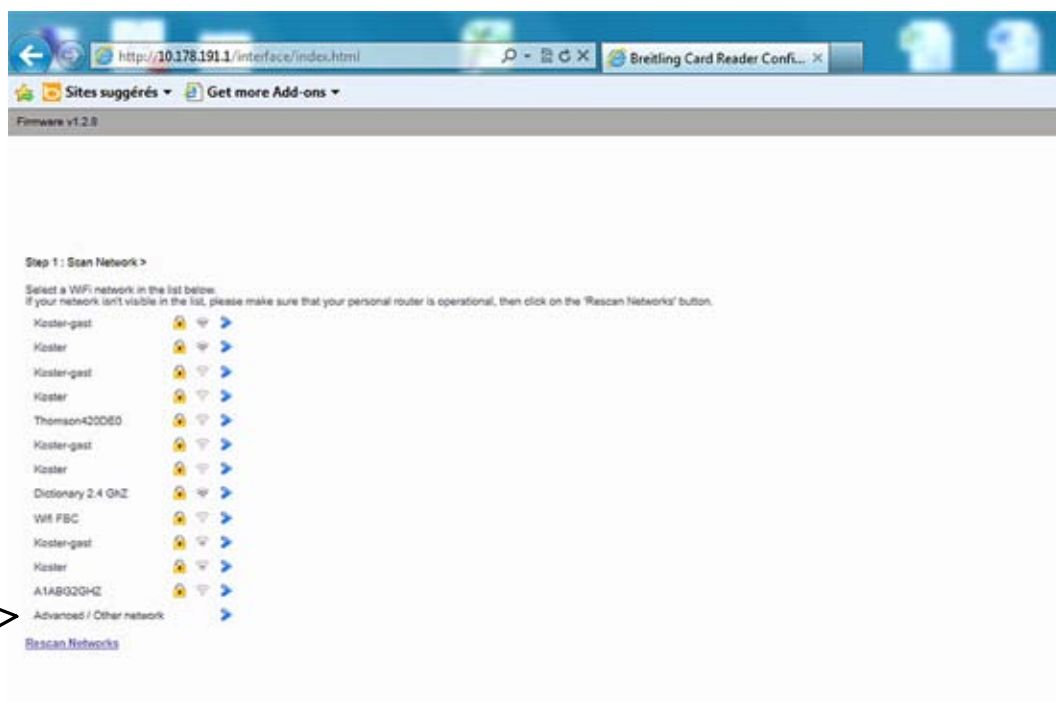

b. 然後輸入請求資訊：

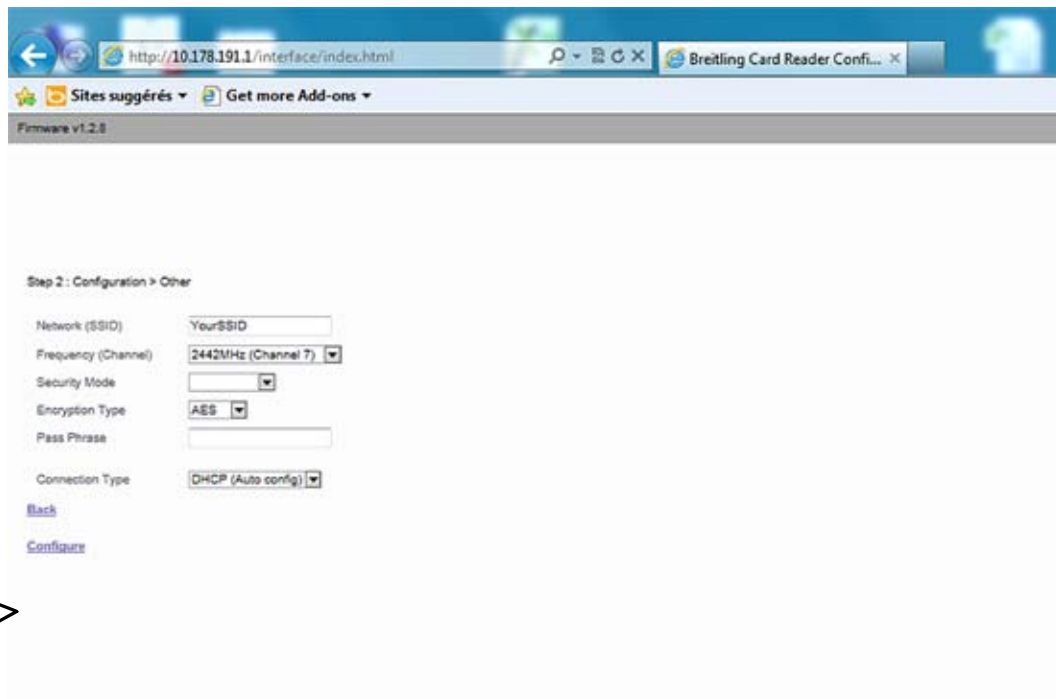

- 網路 (SSID): 網路名稱
- 頻率 (途徑): 選擇合適的途徑。如果不知是哪一個，請將每一個途徑都測試一下。
- 安全模式: 為網路選擇安全模式。
- 通行短語: 輸入您的 WIFI 網路密碼。

c. 然後點擊 «Configure» (配置)，讀卡機將連接到 WIFI 上。