



Installation der neuen e-Warranty Software

Zur Installation der e-Warranty Software benötigen Sie mindestens die folgenden Betriebssysteme:

Für MAC:

- OSX 10.6 oder eine neuere Version


Für WINDOWS:

- Betriebssystem Windows XP (mit Service Pack 3) oder eine neuere Version
- Microsoft DotNet Framework 3.5 - SP1

Geben Sie die folgende Adresse in Ihren Internet-Browser ein:


<https://ewarranty.breitling.com/>

Die folgende Seite wird aufgerufen:

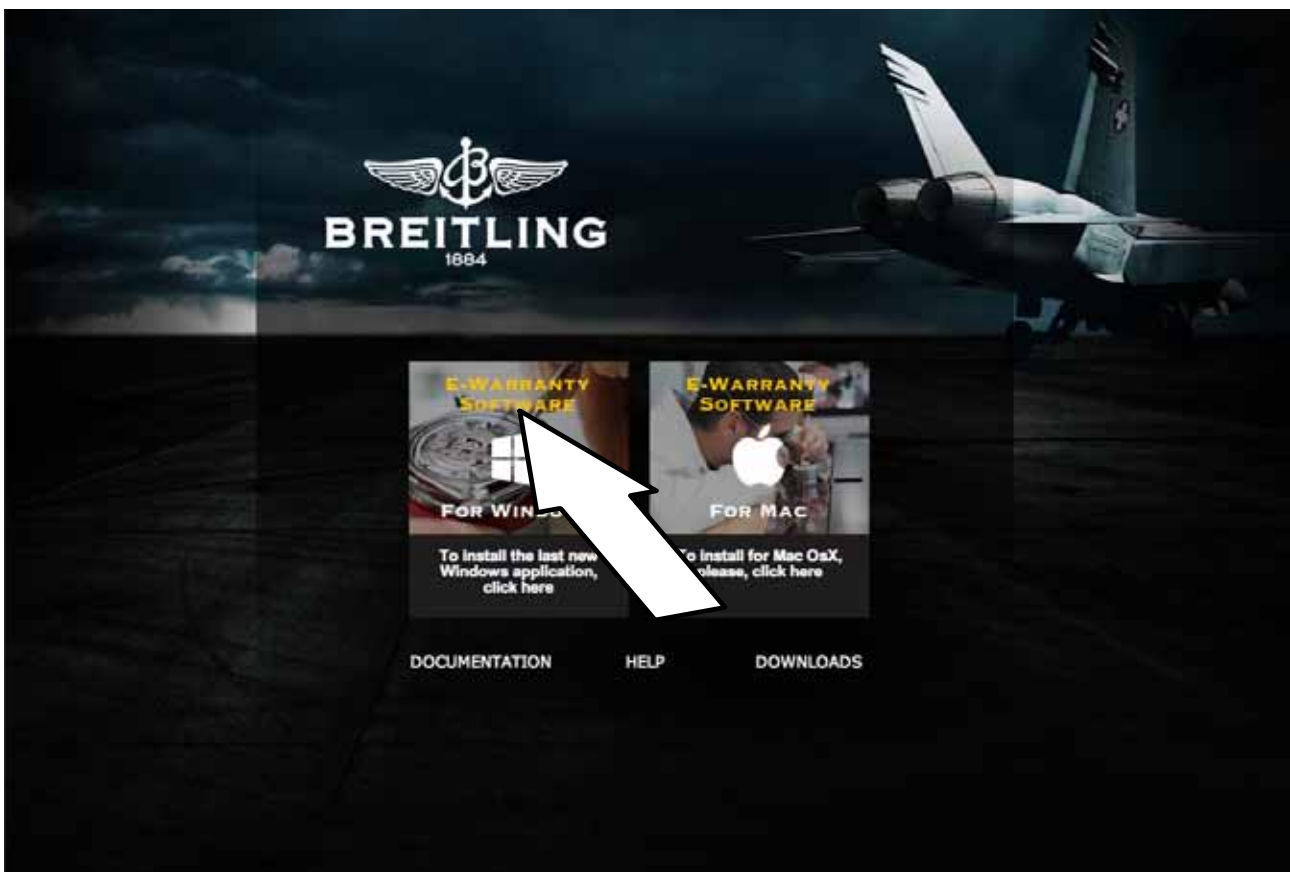


Klicken Sie auf «install», um die Anwendung zu herunterzuladen und zu installieren.

Falls Sie dazu aufgefordert werden, die Installation zuzulassen, willigen Sie bei der Anfrage ein.

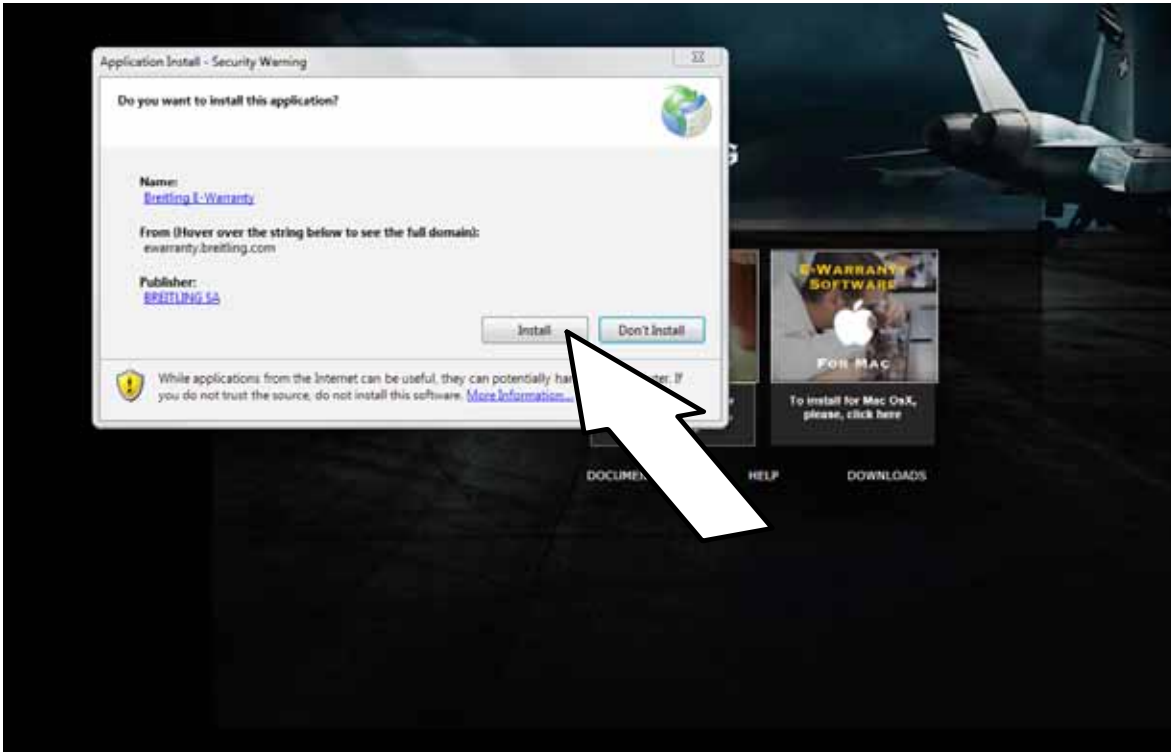


Nachdem die Installation abgeschlossen ist erscheint folgendes Fenster:

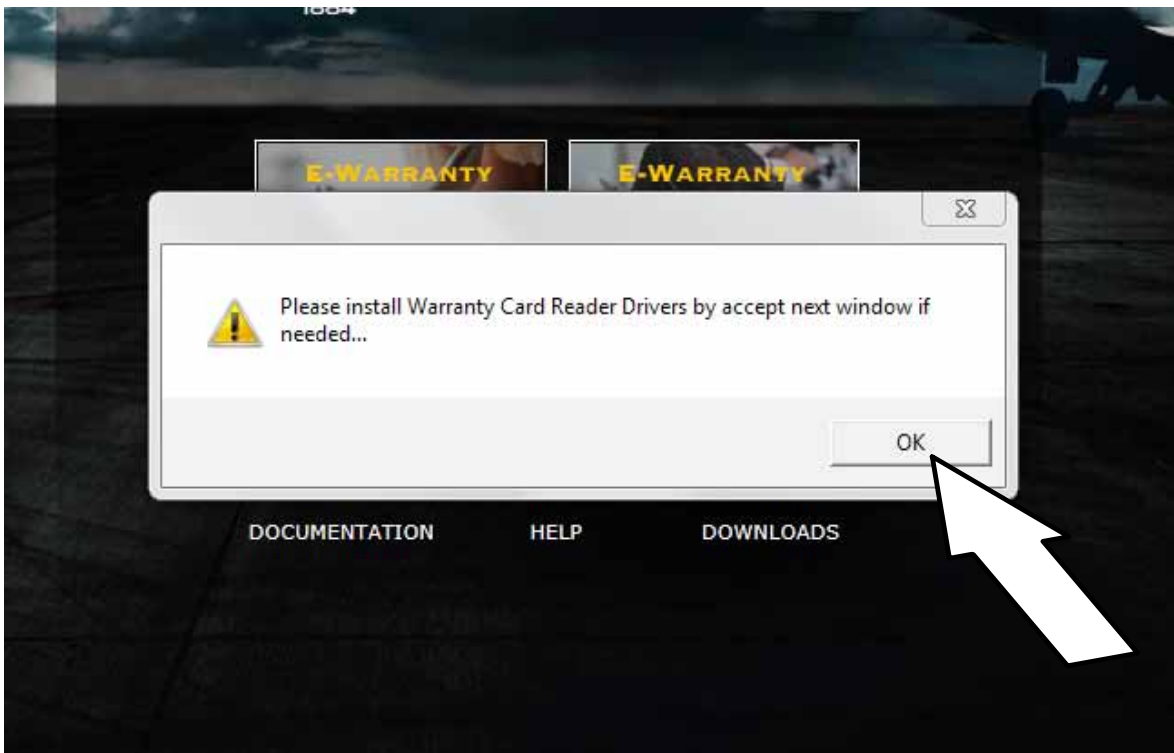


Klicken Sie auf «OK», um den Treiber des Kartenlesers zu bestätigen und zu installieren.



Die Software wird nach dem Einschalten des Computers automatisch gestartet.
Dieses Symbol wird in der Taskleiste angezeigt.

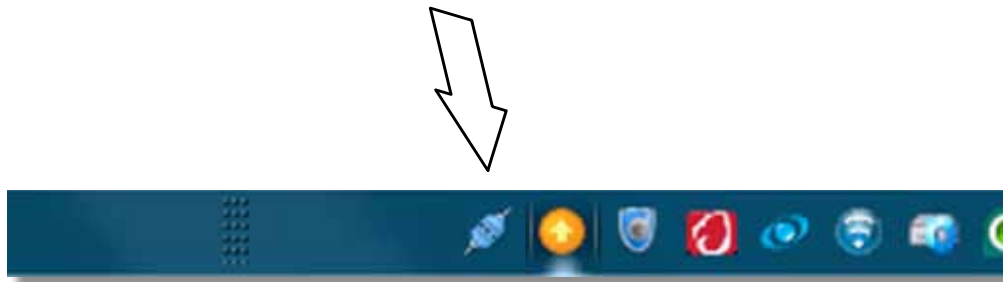


Falls schon zu viele Symbole in der Taskleiste sind, finden Sie das e-Warranty Symbol durch Anklicken des Infobereichs wie im nachfolgenden Beispiel dargestellt.

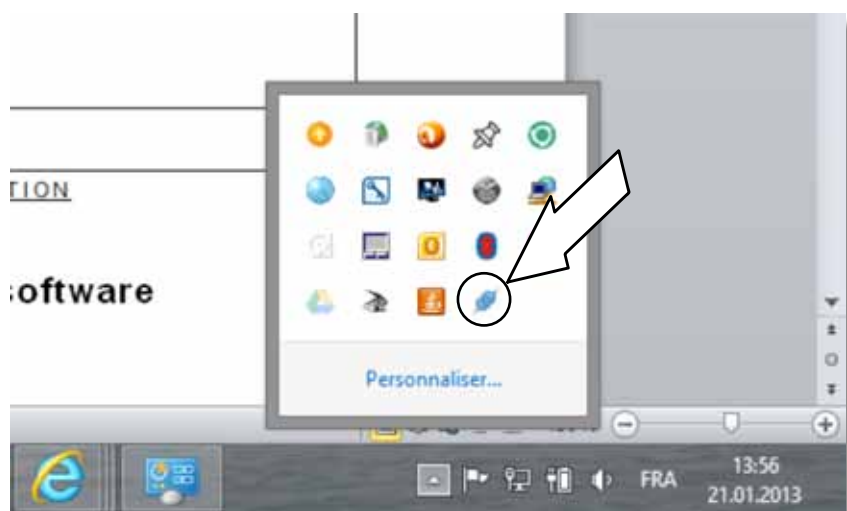


Beim Anschluss des Kartenlesers an den Computer wird die Software automatisch innerhalb von 30 Sekunden gestartet.

Geschieht dies nicht, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das e-Warranty Symbol und wählen Sie im Popup-Menü «Show application» (Anwendung einblenden).

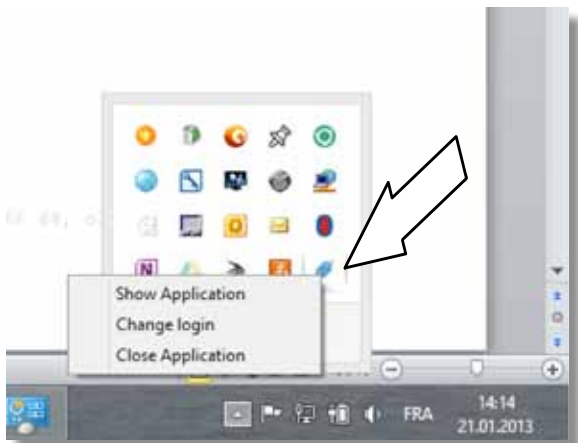

Sie werden nun nach Ihrem Benutzernamen (Login) und Ihrem Passwort gefragt. Setzen Sie im Kontrollkästchen «Remember me» ein Häkchen, damit Ihre Daten fürs nächste Mal gespeichert werden.

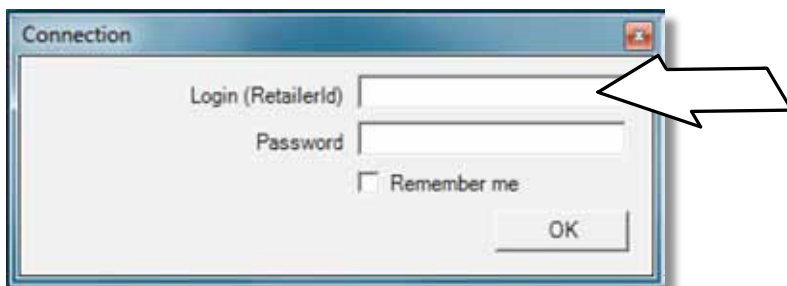




Sollte der Computer Ihren Kartenleser nach dem Anschliessen nicht erkennen, bleibt das Symbol im Status «Nicht verbunden». Der Treiber wurde nicht installiert.



Den benötigten Treiber können Sie in diesem Fall von der Website <https://ewarranty.breitling.com/> unter «Downloads» herunterladen.

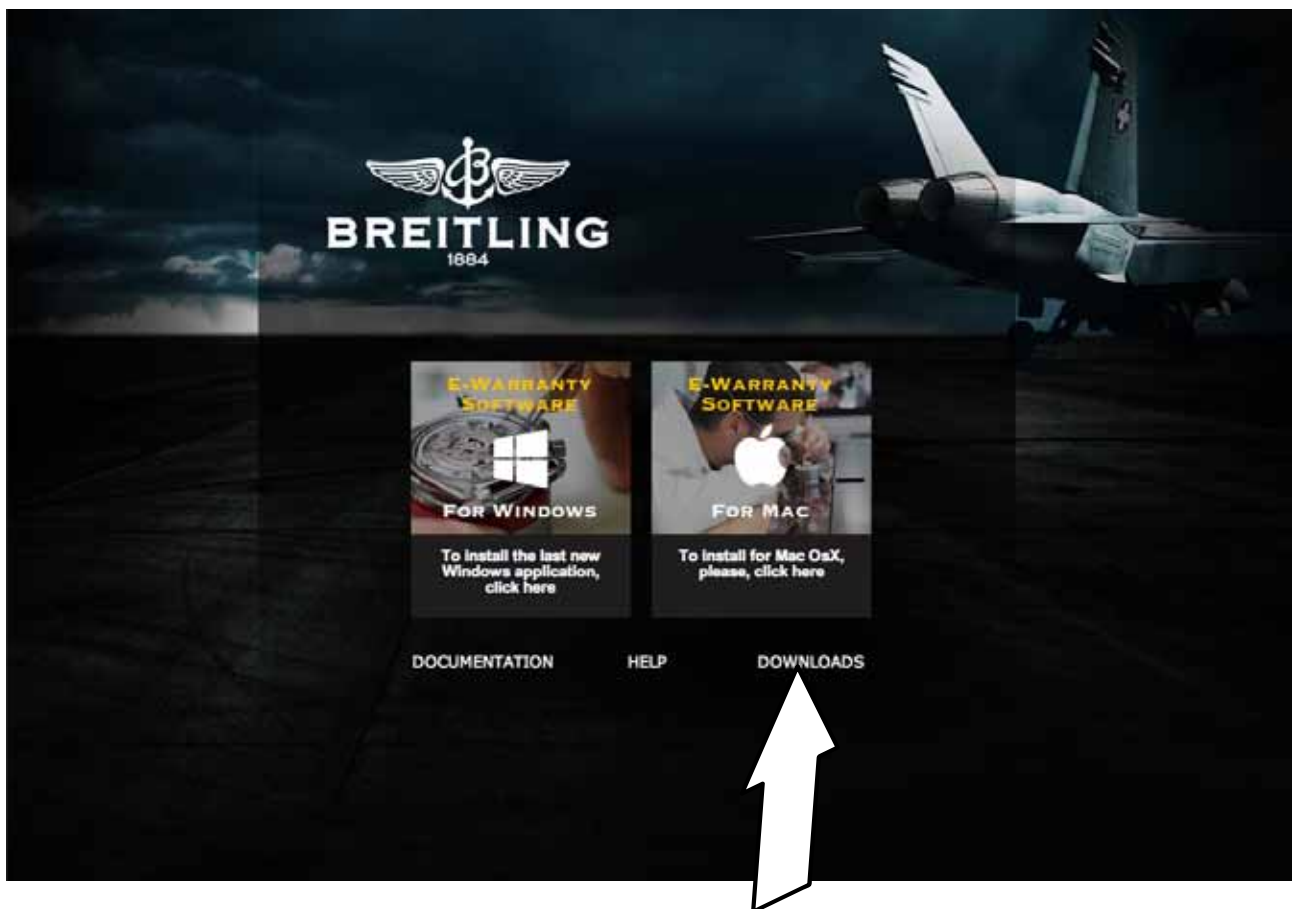


Öffnen Sie die Datei, auf welche der Pfeil weist.



Zur Installation des Treibers doppelklicken Sie die Zeile, auf welche der Pfeil weist.


Der Treiber wird nun installiert.

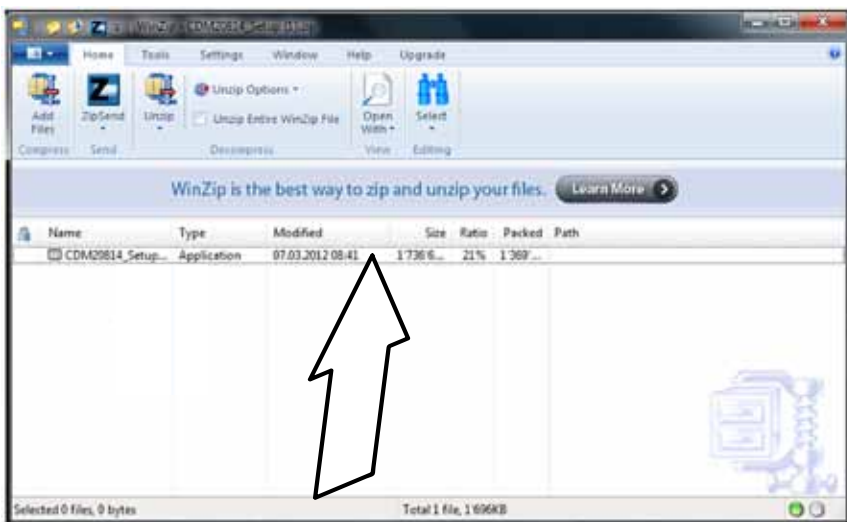




Update Software

Falls die installierte Version der Software nicht mehr auf dem aktuellsten Stand ist, erscheint in der oberen rechten Ecke, in roter Schrift, die Schaltfläche «New version available. Click here to install». Klicken Sie auf die Schaltfläche und das Update wird automatisch installiert.

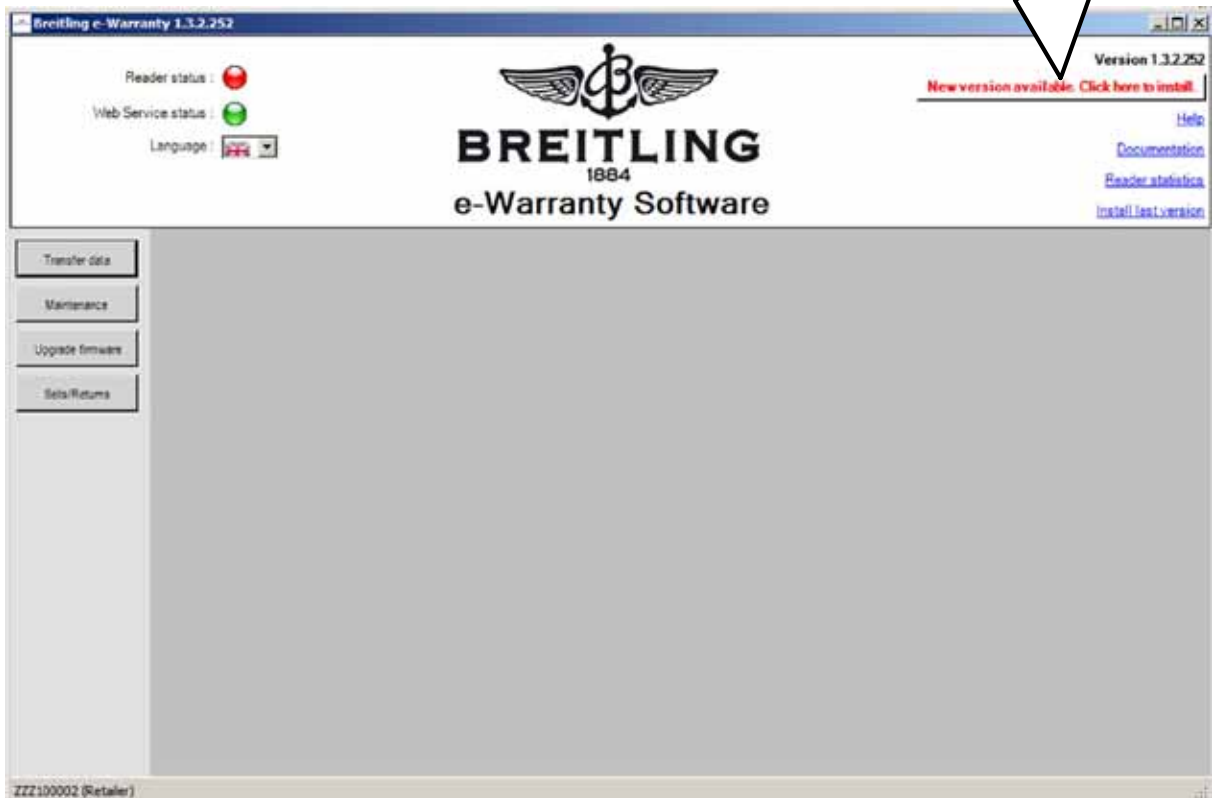

Upgrade Firmware

Um die aktuellste Version der Firmware* des Kartenlesers zu installieren, verbinden Sie den Leser mit dem Computer und gehen Sie im Programm auf «Upgrade Firmware».

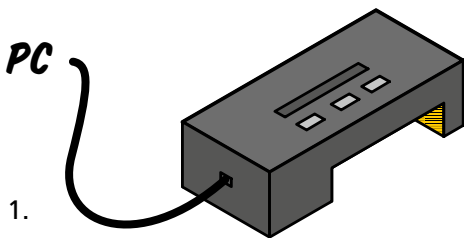



2. Klicken Sie auf «Update» um den Prozess zu starten.

*Die Firmware ist eine andere Bezeichnung für die im Kartenleser installierte Betriebssoftware.


Es erscheint folgende Meldung:



Trennen Sie die Verbindung zwischen Kartenleser und Computer und klicken Sie DANN «OK».

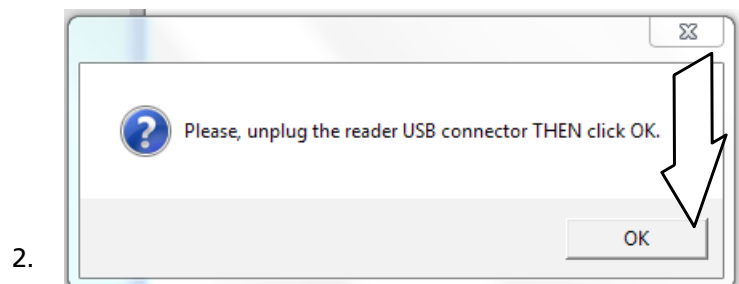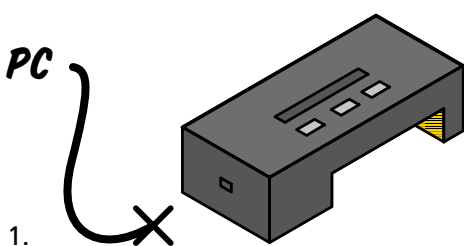


Beim Erscheinen der nächsten Meldung schliessen Sie den Kartenleser wieder an und klicken DANN auf «OK».

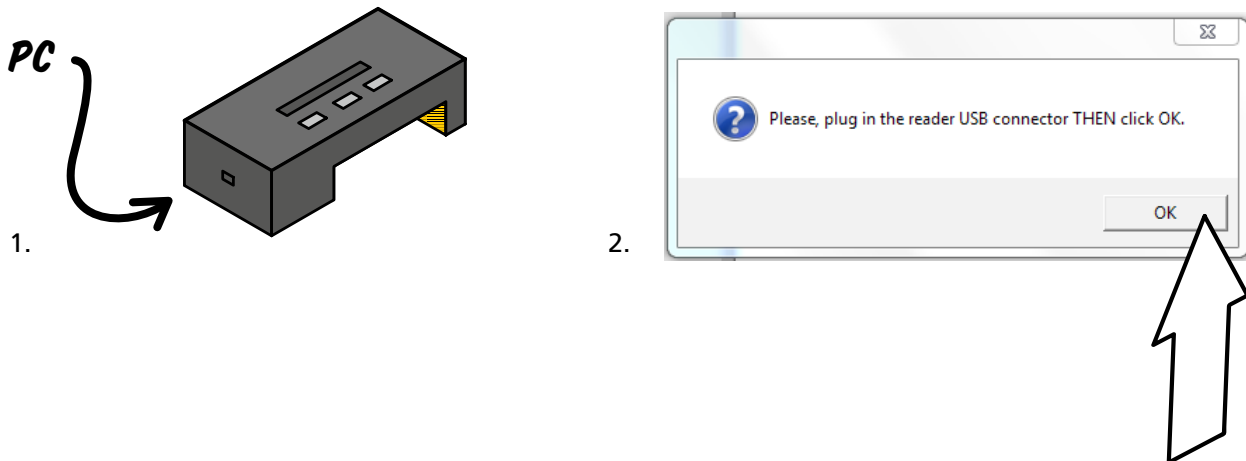


Nach einigen Sekunden sehen Sie ein weiteres Fenster:





Drücken Sie so lange auf die OK-Taste des Kartenlesers, bis diese rot aufleuchtet.

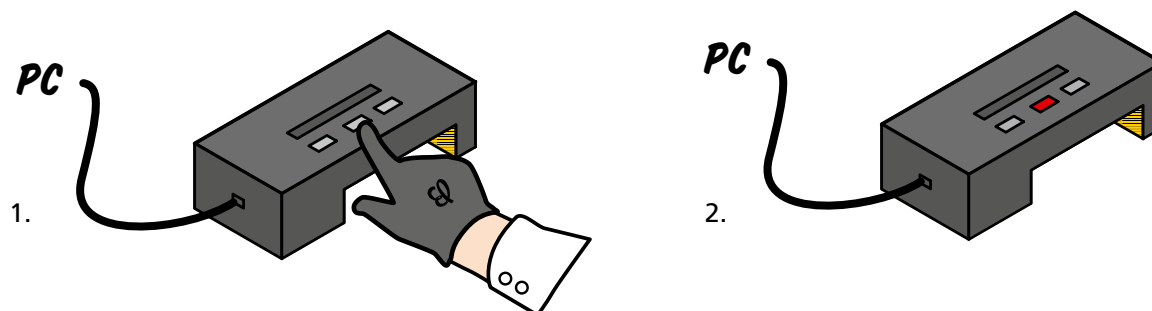


Klicken Sie DANN auf «OK».

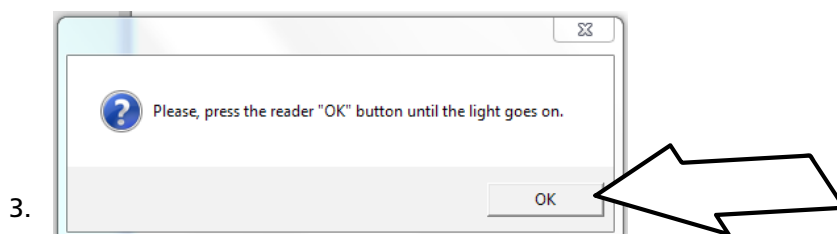




Das Programm beginnt nun mit der Installation des Updates. Trennen Sie auf keinen Fall die Verbindung und warten Sie, bis der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist.

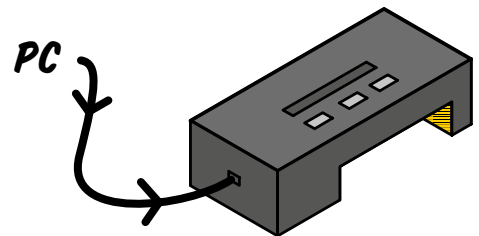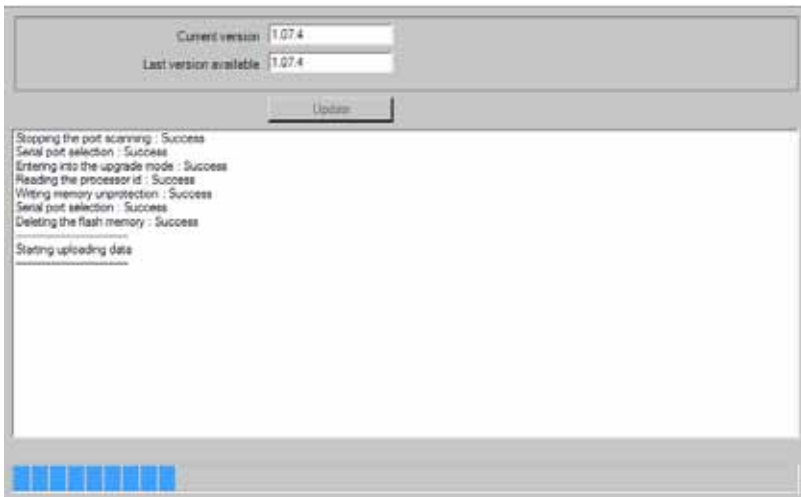

Folgendes Fenster erscheint:

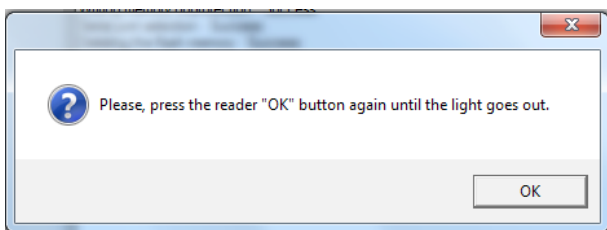

Drücken Sie so lange auf die OK-Taste des Kartenlesers bis das rote Licht erlischt und klicken Sie DANN auf «OK».

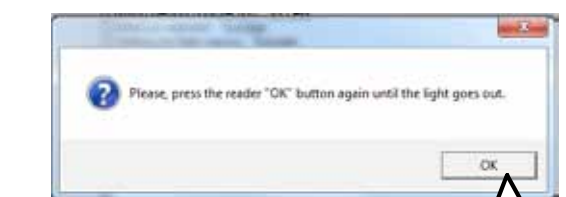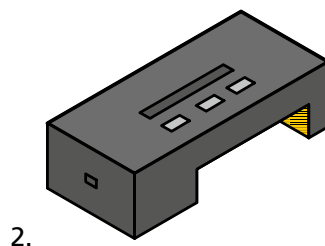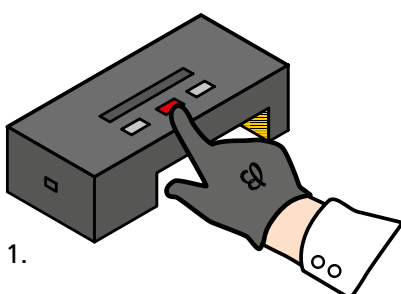

Die Aktualisierung der Firmware ist nun abgeschlossen.