

## Configuración de la red Wi-Fi con el lector e-Warranty

Esta configuración se hace en dos etapas:

1. Establecer una conexión Wi-Fi entre un dispositivo externo (PC, tableta, Android, Blackberry), y el lector.
2. Configuración del lector para tener un acceso al Wi-Fi del punto de venta.

### 1) Conexión entre el lector y el dispositivo.

- a. Asegúrese de que el Wi-Fi esté activado.
- b. Pulse el botón Wi-Fi del lector durante 7 segundos y después (en unos 3 segundos) pulse el botón OK durante 1 segundo (escuchará un “BIP”). El botón Wi-Fi debería parpadear en verde (después de unos segundos, la luz se quedara fija en verde).
- c. En las redes WiFi disponibles que aparecen en su ordenador, debería ver una nueva red "BREITLINGxxx". Suele tardar unos 30 segundos en verse.




- d. Seleccione la red y conéctese.
- e. Para conectarse a la red tendrá que escribir una contraseña. Ponga «breitlingadmin" y prosiga.

Su ordenador debería estar conectado al lector de tarjetas.


## 2) Configurar el lector

- a. Abra una página Web en su dispositivo (ordenador, tableta, Android, Blackberry...)
- b. Escriba una dirección (www.breitling.com, por ejemplo).
- c. El navegador se conectará automáticamente a la página principal del programa de configuración.
- d. Seleccione « Scan Network » para continuar.

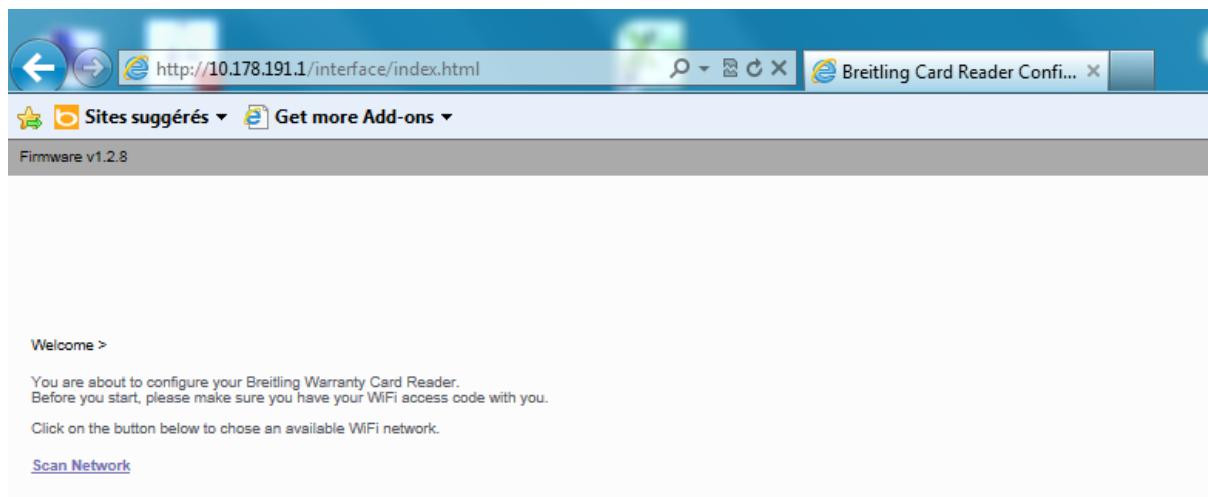

\* Si no es el caso, compruebe la conexión WIFI con el lector de tarjetas y espere un momento hasta que esté conectado correctamente. Suele tardar unos 30 segundos.

- e. Aparecerá una lista de WIFI disponibles. Seleccione la red que desea.

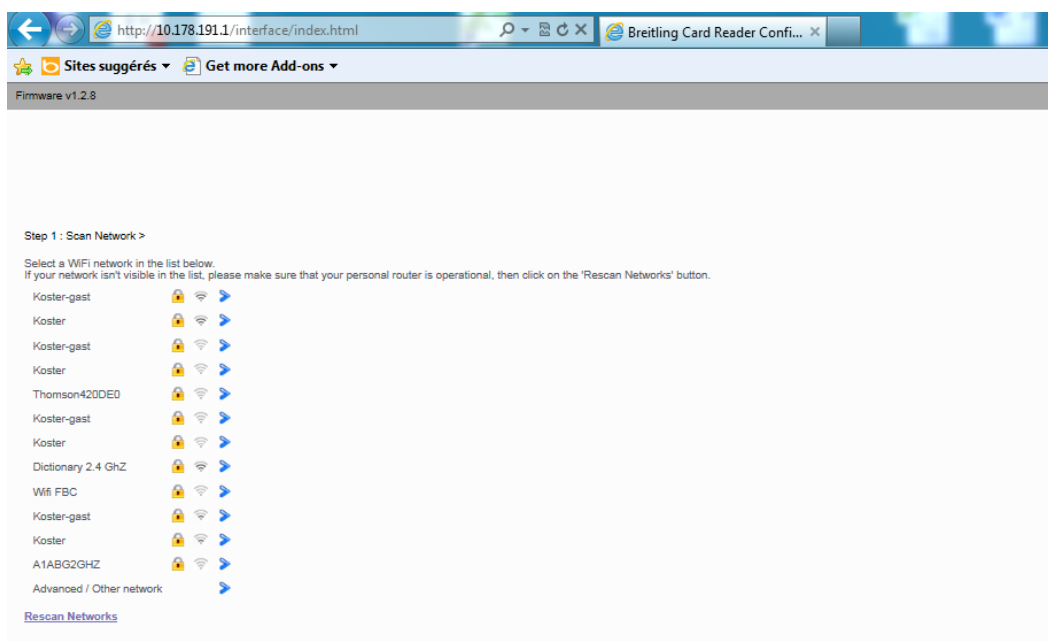


- f. Si la red Wi-Fi seleccionada está protegida con una contraseña, escríbala y clique sobre "next".
- g. El lector se conectara al Wi-Fi del punto de venta. Si todo funciona, la configuración quedara guardada en el lector.


La configuración ha terminado. El botón WIFI se apagara después de unos segundos y la señal acústica resonara tres veces. El lector quedara conectado al Wi-Fi, y enviara los detalles de las transferencias automáticamente.

**Red oculta:** Es posible que el Wi-Fi no aparezca en la lista de redes disponibles. Esto puede ser por la protección del router. Para conectar el lector a una red oculta, proceda como sigue:

- a. Haga clic sobre la lista de redes disponibles en "Advanced / Other network"

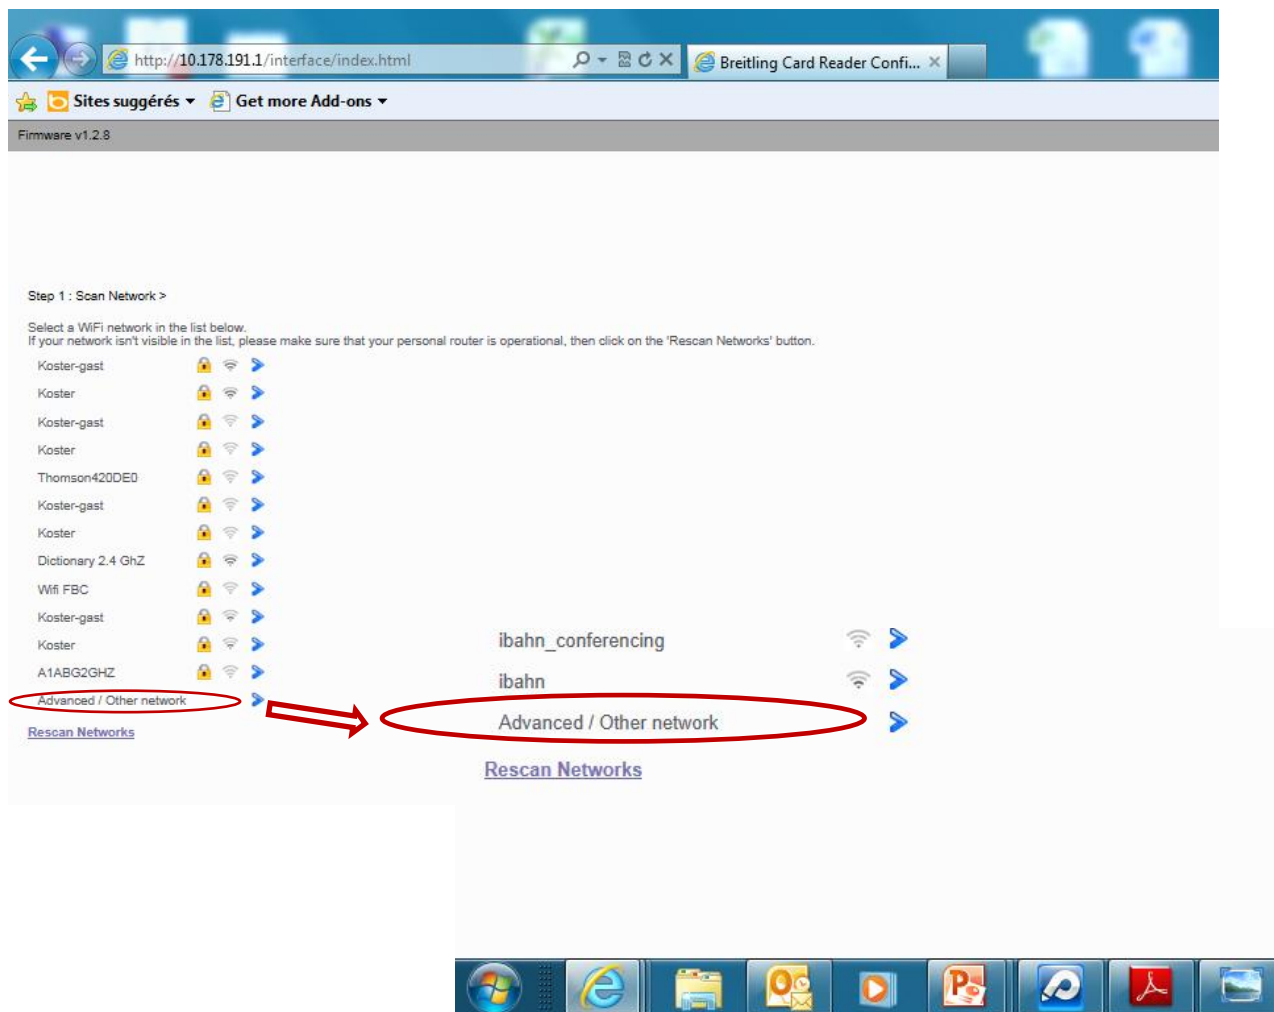

b. En la página siguiente vera esta información:

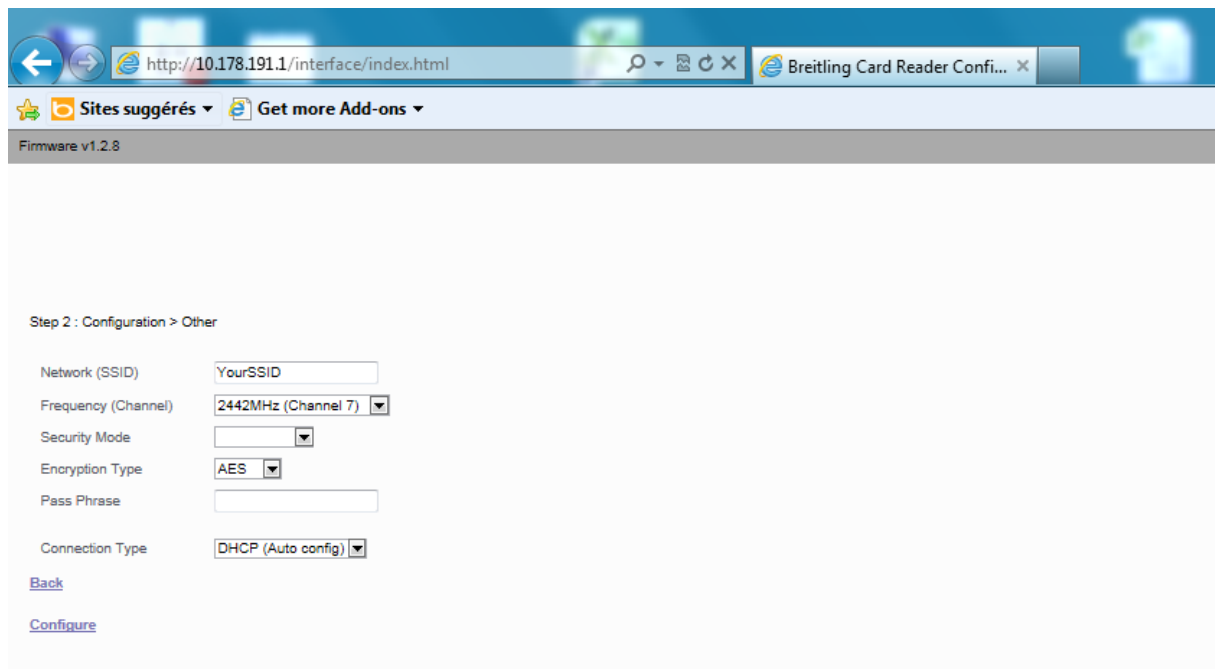

Step 2 : Configuration > Other

Network (SSID)

Frequency (Channel)

Security Mode

Encryption Type

Pass Phrase

Connection Type

[Back](#)

[Configure](#)

Network (SSID): (Nombre de la red)

Frequency (Channel): Seleccione el canal adecuado. Si no lo sabe, puede probar con diferentes canales.

Security Mode: Seleccione el tipo de seguridad (WEP, WPA, etc).

Pass Phrase: Inserte la contraseña de la red Wi-Fi.

c. Haga clic sobre "Configure", el lector debería conectarse a la red Wi-Fi.

\* Si desconoce el canal, intente averiguarlo mirando en los detalles de la red a la que intenta conectarse (desde su móvil o su portátil).