



Configuration du WIFI du lecteur de carte

La configuration du WIFI du lecteur de carte se fait en deux phases.

- 1) Établissement d'une connexion sans fil (wireless) entre un périphérique (PC, tablette, Android, Blackberry) et le lecteur de carte.

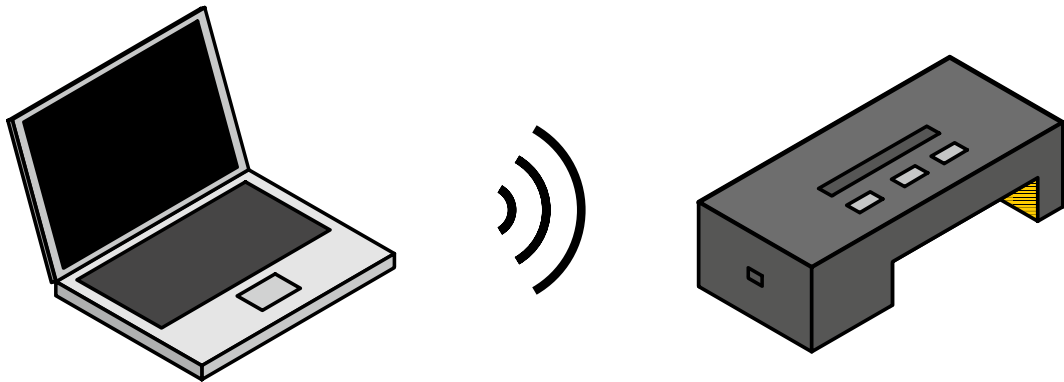


- 2) Le lecteur de carte est configuré et permet ainsi d'accéder au WIFI du point de vente.

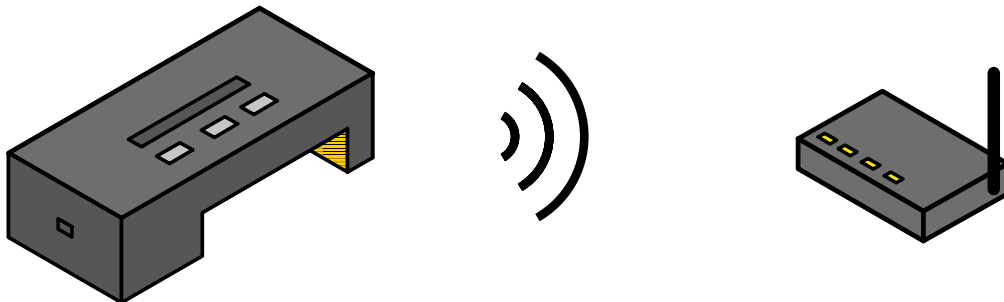

1) Connexion entre lecteur de carte et le périphérique

- a. Assurez-vous que le WIFI soit activé sur le périphérique. Si le programme SKYPE est installé, assurez-vous qu'il soit arrêté et fermé avant de commencer la configuration.
- b. Appuyez sur la touche WIFI du lecteur de carte pendant 7 secondes. Ensuite (en 3 secondes) appuyez sur la touche OK pendant 1 seconde. La touche WIFI clignote en vert maintenant. Au bout d'un petit moment, elle reste allumée (elle est verte).
- c. Sur le périphérique, un nouveau réseau BREITLING_xxx apparaît maintenant parmi les connexions WIFI disponibles. Cela peut durer environ 30 secondes.

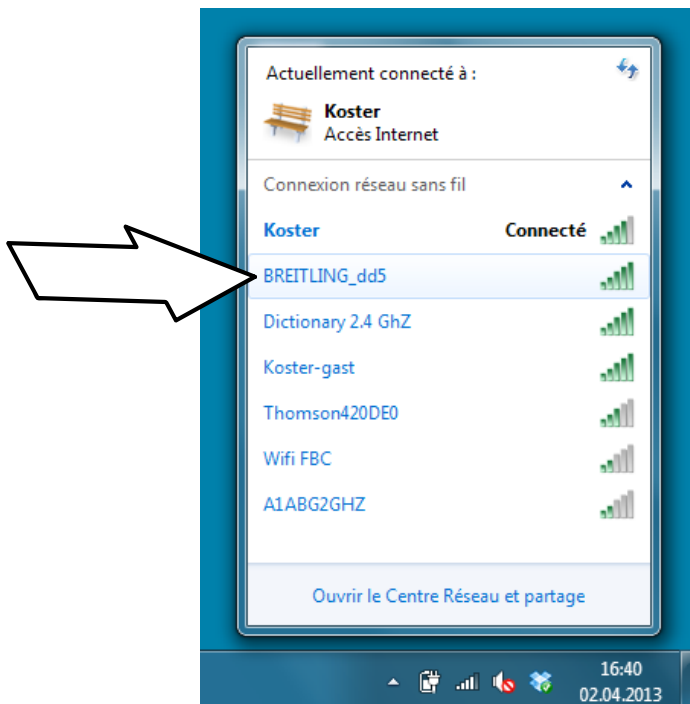


- d. Sélectionnez ce réseau et établissez une connexion.
- e. Le périphérique vous demande un mot de passe.
Saisissez le mot de passe «breitlingadmin» et confirmez le.

Votre périphérique est maintenant connecté avec le lecteur de carte.




2) Configuration du lecteur de carte

- a. Ouvrez le navigateur Web sur le périphérique.
- b. Saisissez une adresse quelconque (par exemple www.breitling.com).
- c. Le navigateur se connecte automatiquement sur la page de départ du programme de configuration.

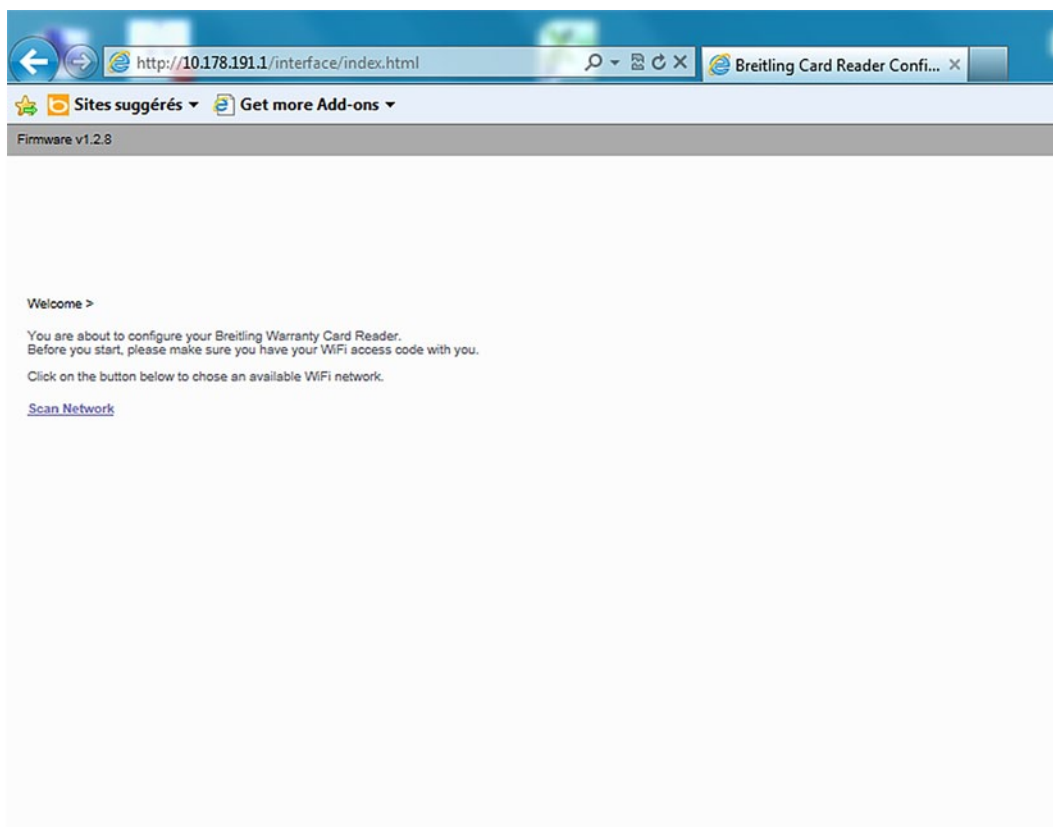

Si ce n'est pas le cas, vérifiez la connexion WIFI avec le lecteur de carte et attendez le cas échéant un moment jusqu'à ce qu'il se soit correctement connecté. Cela peut durer environ 30 secondes.

- d. Cliquez sur «Scan Network». Le lecteur de carte cherche maintenant des réseaux WIFI.
- e. Une liste avec les réseaux WIFI disponibles apparaît. Choisissez celui que vous souhaitez.

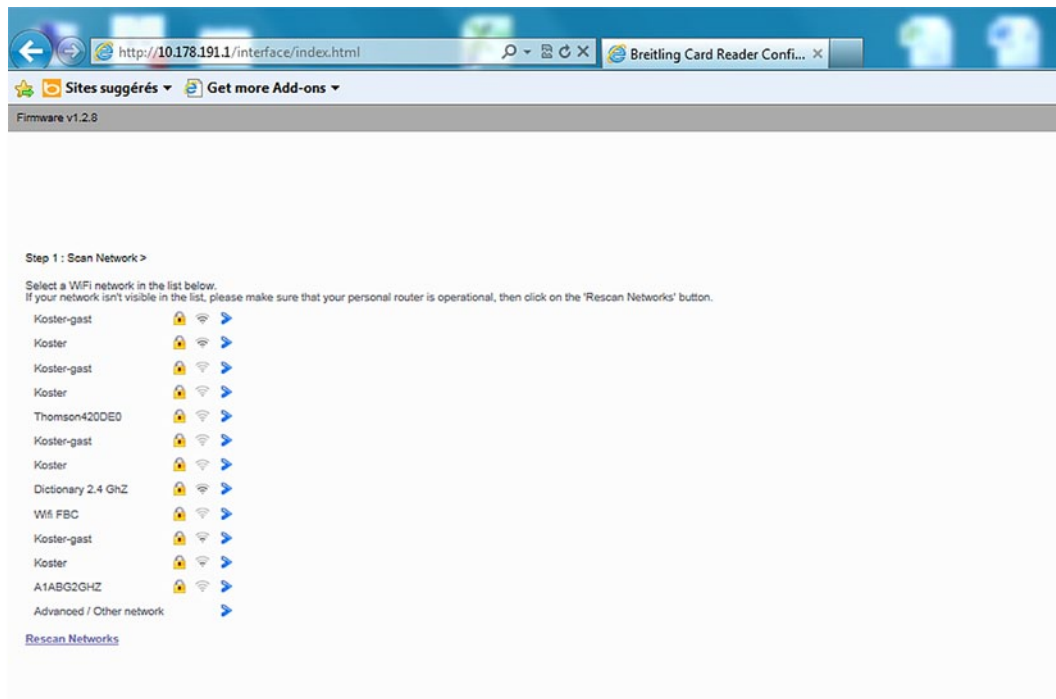


- f. Si le réseau WIFI est protégé par un mot de passe, saisissez-le et cliquez sur «next».
- g. Le lecteur de carte se connecte maintenant avec le WIFI du point de vente. Si tout est en ordre, la configuration est sauvegardée dans le lecteur de carte.


La configuration est terminée. La touche WIFI s'éteint au bout d'un moment et le signal sonore retentit à trois reprises. Votre lecteur de carte utilise maintenant la connexion WIFI pour envoyer automatiquement des informations sur les transferts effectués.

Réseau caché: Il est possible que le WIFI n'apparaisse pas dans la liste des réseaux disponibles. C'est peut-être en raison des réglages du routeur. Pour connecter le lecteur de carte avec un tel réseau caché, procédez comme suit:

- a. Cliquez dans la liste des réseaux disponibles sur «Advanced/ Other network»

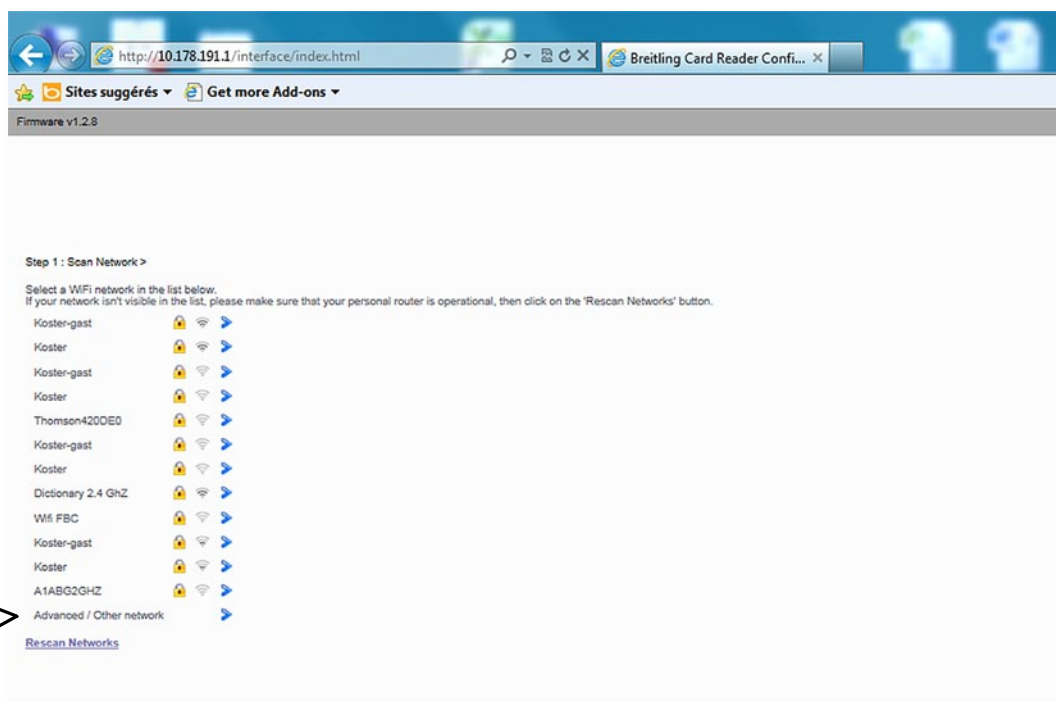

b. Saisissez maintenant les informations demandées:

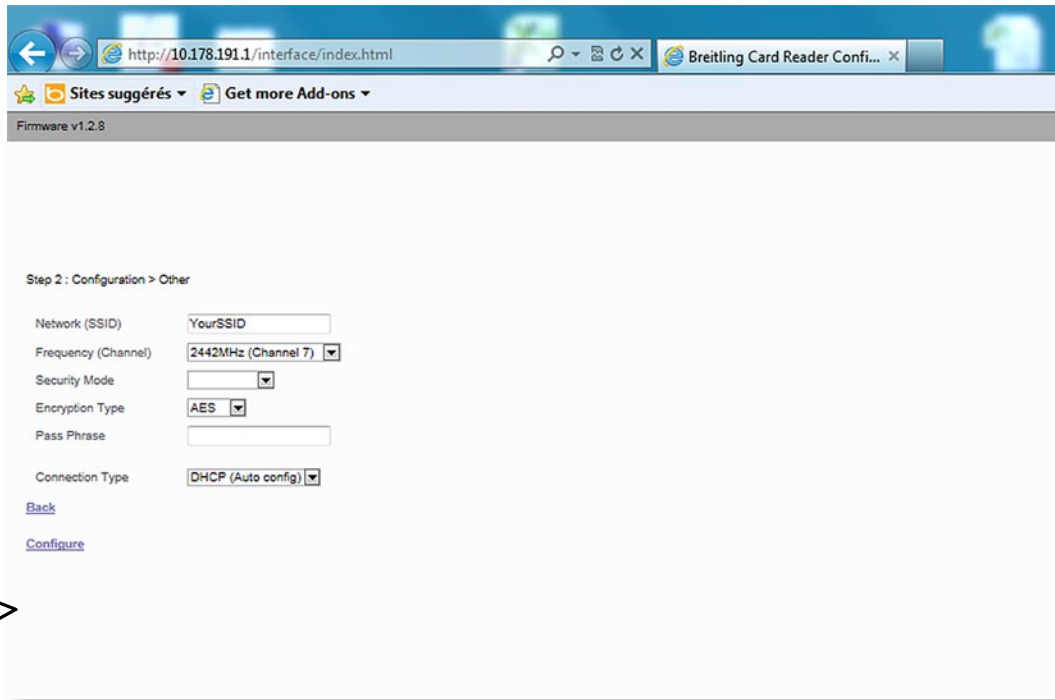

- Network (SSID): Nom du réseau
- Frequency (Channel): Choisissez le canal approprié. Si vous ne le connaissez pas, testez tous les canaux.
- Security Mode: Sélectionnez le mode de sécurité du réseau.
- Pass Phrase: Saisissez le mot de passe de votre réseau WIFI.

c. Cliquez ensuite sur «Configure» et le lecteur de carte se connecte sur le WIFI.