



## Configurazione del lettore di carte WiFi

La configurazione del WiFi per il lettore di carte viene effettuata in due fasi.

- 1) Create una connessione wireless tra un dispositivo esterno (PC, tablet, Android o Blackberry) e il lettore di carte.

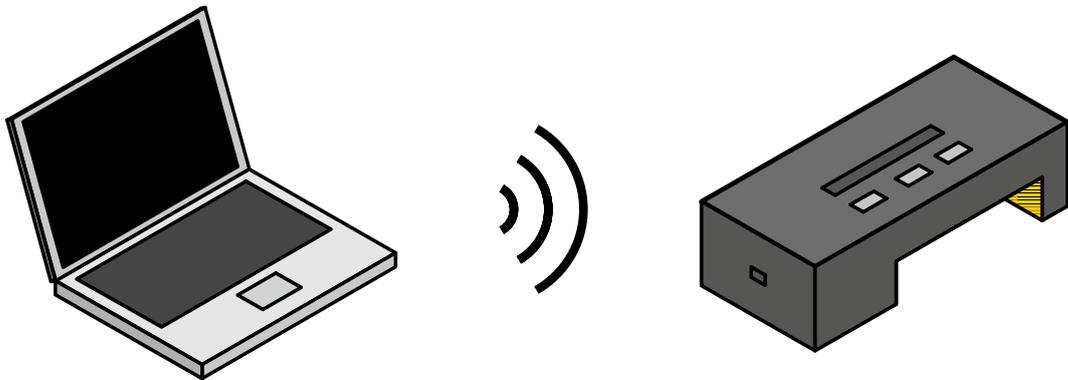


- 2) Il lettore di carte verrà configurato abilitando l'accesso al WiFi per il punto vendita.

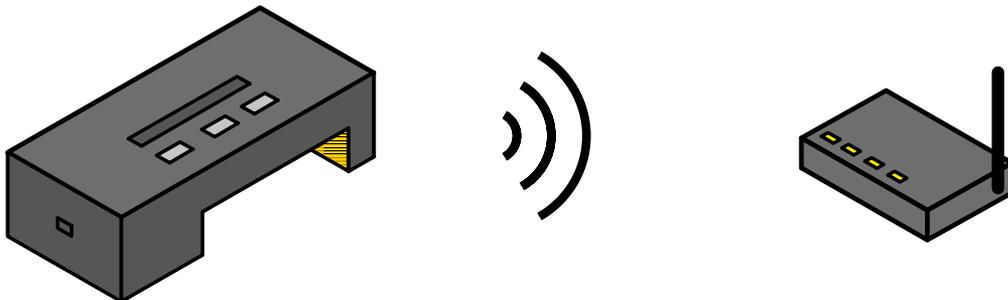

### 1) Collegamento tra il lettore di carte e il dispositivo

- a. Accertatevi che il WiFi sia abilitato sul dispositivo esterno. E nel caso in cui SKYPE è installato sul vostro computer, disattivate e chiudete il programma skype, prima di iniziare la configurazione.
- b. Premete il pulsante WiFi del lettore di carte per 7 secondi, quindi (entro 3 secondi) premere per 1 secondo il pulsante OK. Il pulsante WIFI lampeggia verde. Dopo un po' di tempo la luce verde resterà fissa.
- c. Sul dispositivo esterno, tra le connessioni WiFi disponibili, appare una nuova rete BREITLING\_xxx. Questa operazione dura circa 30 secondi.

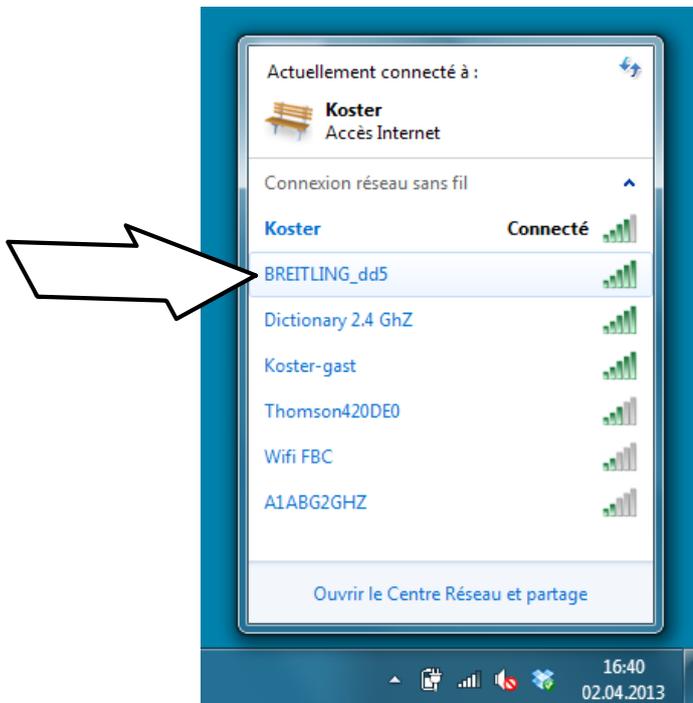


- d. Selezionate questa rete e create una connessione.
- e. Il dispositivo vi chiederà una password. Immettete "breitlingadmin" e confermate.

Adesso il vostro dispositivo esterno è connesso al lettore di carte.


## 2) Configurazione del lettore di carte

- a. Aprite il browser web sul dispositivo esterno.
- b. Immettete un qualsiasi indirizzo (ad es. www.breitling.com).
- c. Il browser si conetterà automaticamente alla home page del programma di configurazione.

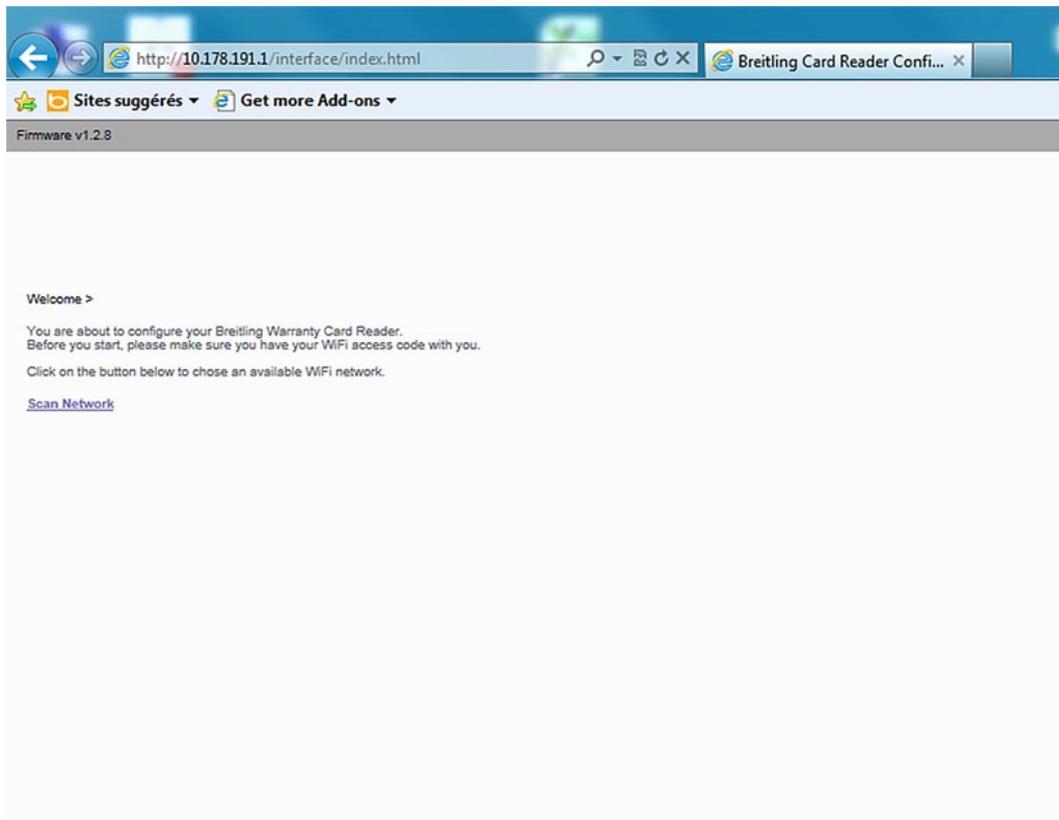

In caso contrario, controllate la connessione WiFi del lettore di carte e, se necessario, attendete finché non si connette correttamente. Questa operazione dura circa 30 secondi.

- d. Cliccate su "Scan Network" (Scansione reti). Il lettore di carte cercherà le reti WiFi.
- e. Verrà visualizzato un elenco con le reti WiFi disponibili. Selezionate la rete desiderata.

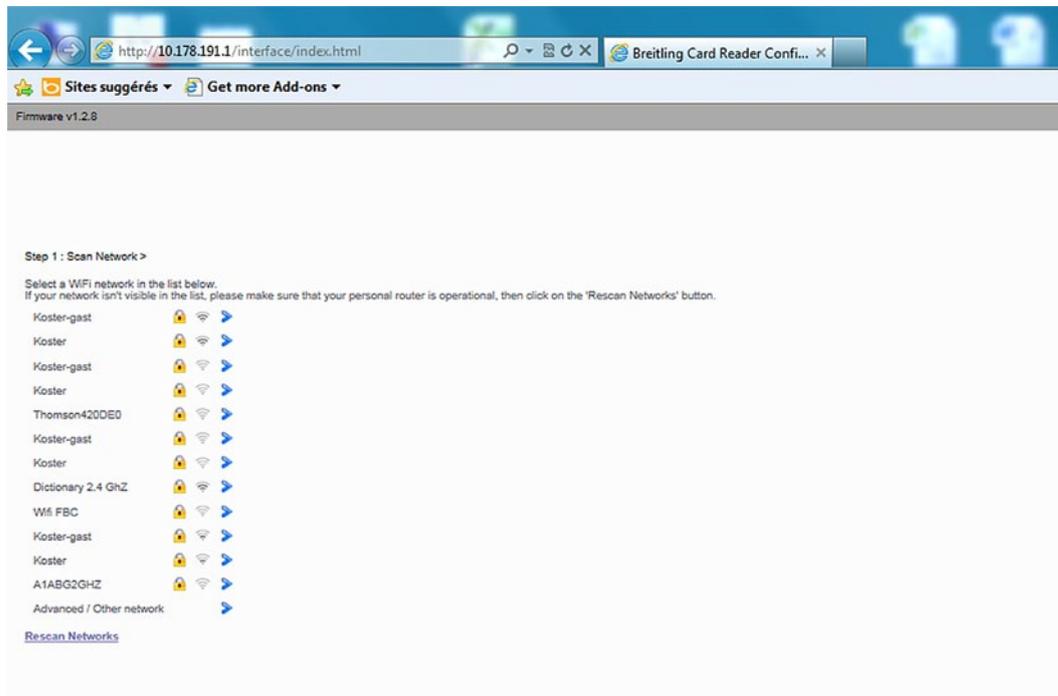


- f. Se la rete WiFi selezionata è protetta da una password, digitatela e cliccate su "next" (avanti).
- g. Il lettore di carte si conetterà al WiFi del punto vendita. Se le operazioni sono state effettuate correttamente, la configurazione verrà salvata nel lettore di carte.

La configurazione è terminata. Dopo un po' di tempo il pulsante WiFi si spegnerà e il segnale acustico suonerà tre volte. Adesso il vostro lettore di carte utilizzerà la connessione WiFi per inviare automaticamente le informazioni sui trasferimenti effettuati.


**Rete nascosta:** può accadere che la rete WiFi non appaia nell'elenco delle reti disponibili.

Questo potrebbe essere dovuto alle impostazioni del router. Per connettere il lettore di carte a una rete nascosta, procedete come segue:

- a. Nell'elenco delle reti disponibili, cliccate su "Advanced/Other network" (Impostazioni avanzate/Altre reti).

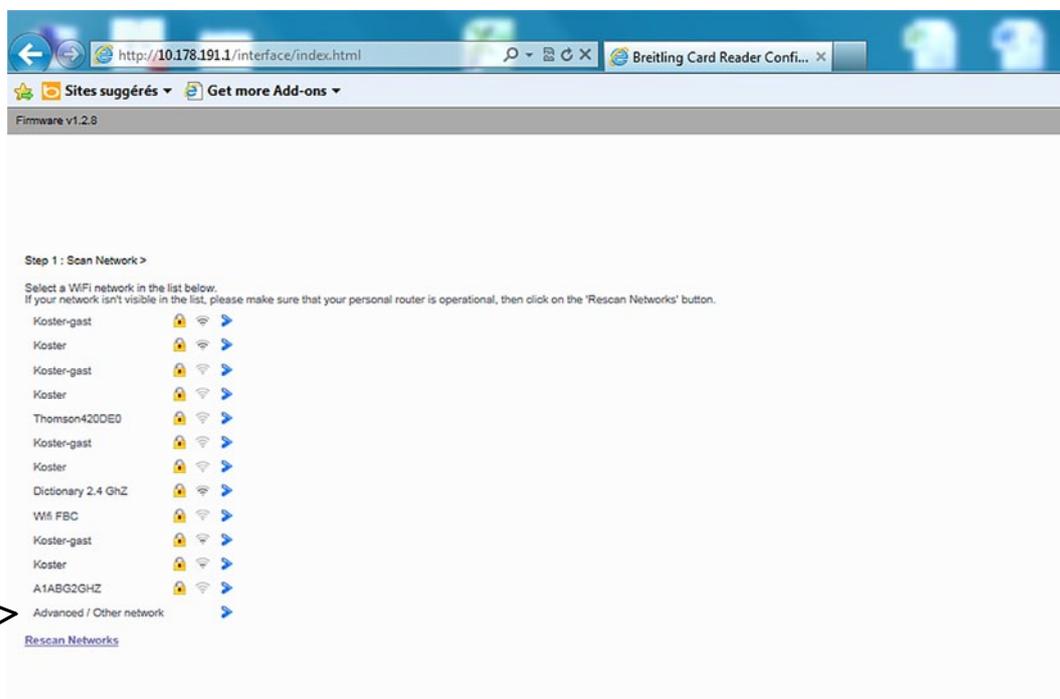

b. Quindi immettete le informazioni richieste:

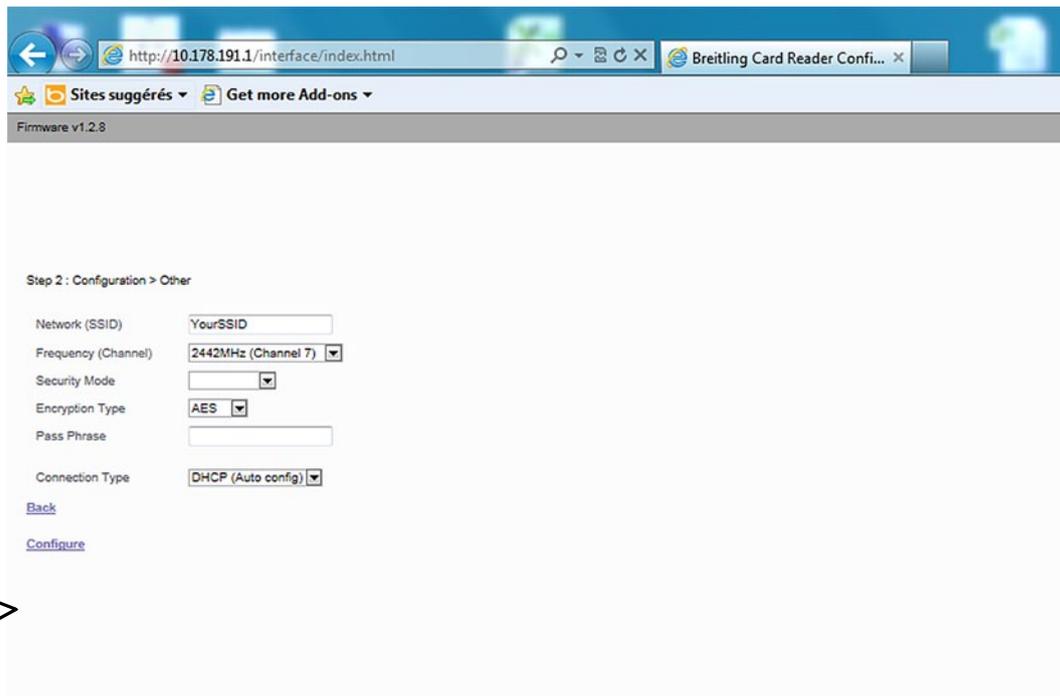

Rete (SSID): Nome della rete

Frequenza (canale): Selezionate il canale appropriato. Se non sapete qual è, scorreteli e provateli uno per uno.

Tipo di sicurezza: Scegliete il tipo di sicurezza della rete.

Chiave di rete: Immettete la chiave di rete per la vostra rete WiFi.

c. Quindi cliccate su "Configure" (Configura) e il lettore di carte si conatterà al WiFi.