



Настройка WIFI кардридера

Настройка WIFI кардридера проводится в два приёма.

- 1) Установка беспроводного соединения между внешним устройством (ПК, планшетным компьютером, Android-компьютером, карманным ПК) и кардридером.

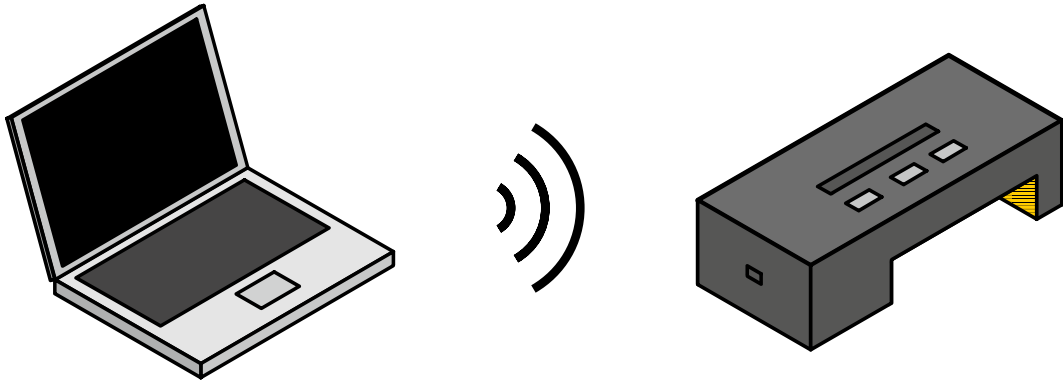

- 2) Настройка кардридера и получение им доступа к сети WIFI торговой точки

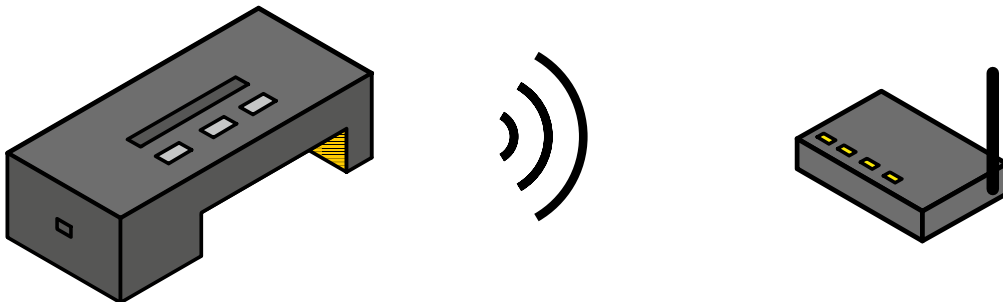


1) Соединение между кардридером и внешним устройством

- а. Убедитесь, что на внешнем устройстве активировано WIFI. Если программа SKYPE установлена на Вашем компьютере, её следует закрыть до начала настройки.
- б. Нажмите и удерживайте на протяжении 7 секунд кнопку WIFI кардридера и после этого (на протяжении следующих трёх секунд) нажмите и удерживайте на протяжении 1 секунды кнопку ОК.

Кнопка WIFI мигает теперь зелёным цветом. По прошествию определённого времени она будет постоянно гореть зелёным цветом.

- в. На внешнем устройстве в окне имеющихся в наличии беспроводных соединений появляется новая сеть BREITLING_xxx. Эта операция может занять около 30 секунд.

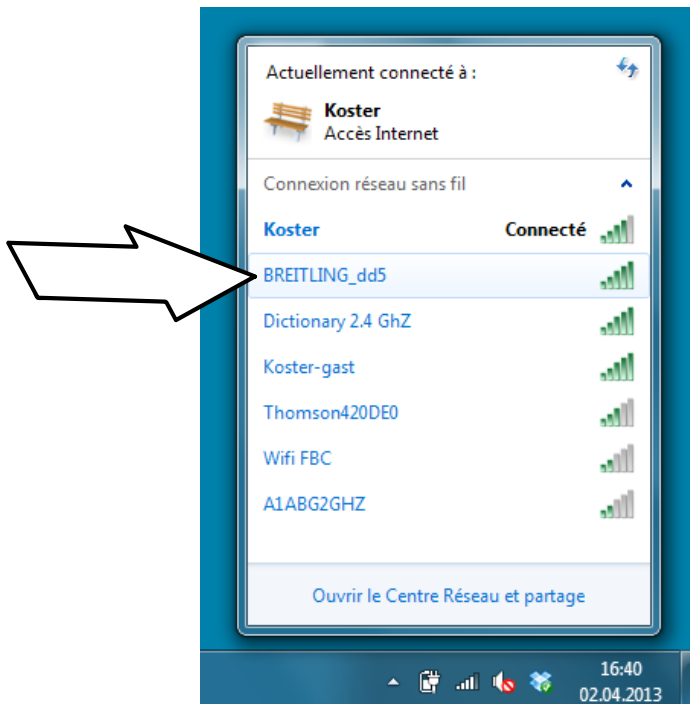


- г. Выберите эту сеть и установите соединение.
- д. Внешнее устройство запросит у Вас пароль. Введите «breitlingadmin» и подтвердите ввод.

Теперь Ваше внешнее устройство соединено с кардридером.




2) Настройка кардридера

- а. Откройте на внешнем устройстве браузер.
- б. Задайте любой адрес (например, www.breitling.com).
- в. Браузер автоматически устанавливает соединение с главной страницей настроечной программы.

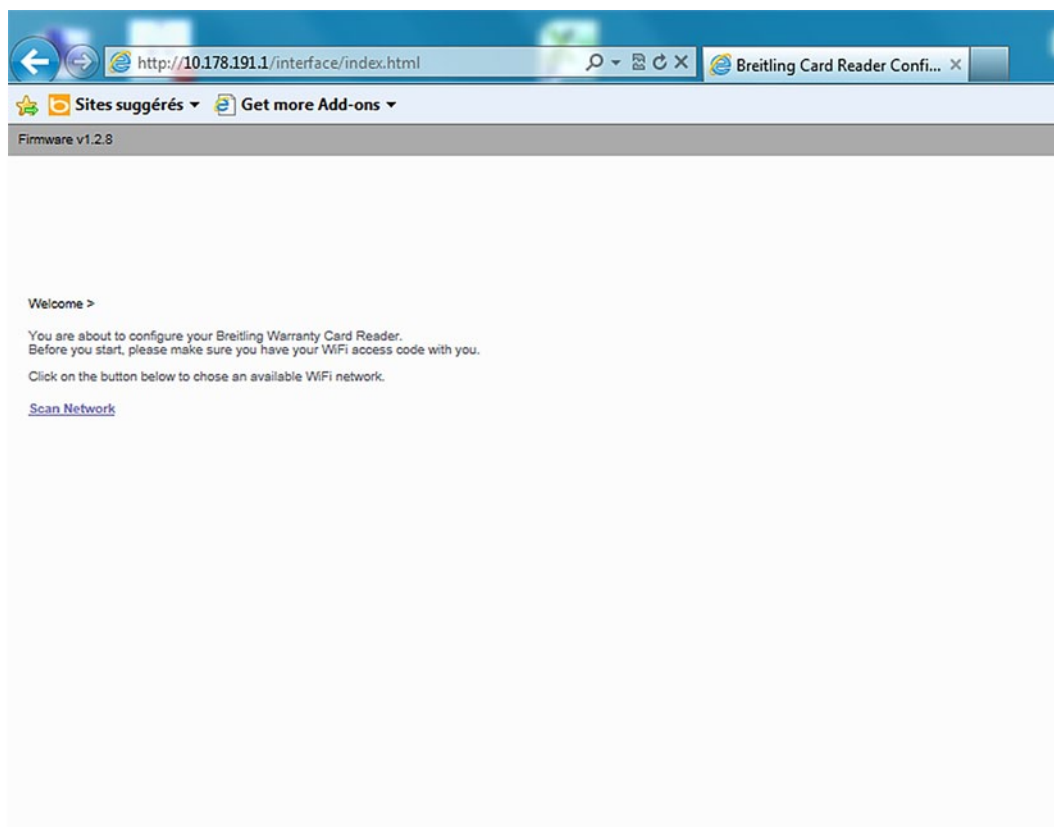

Если этого не произойдёт, проверьте наличие соединения WIFI с кардридером и подождите немного, пока оно не будет установлено. Эта операция может занять около 30 секунд.

- г. Нажмите на «Scan Network». Кардридер ищет сеть WIFI.
- д. Появляется список всех имеющихся в наличии сетей WIFI. Выберите желаемую сеть.

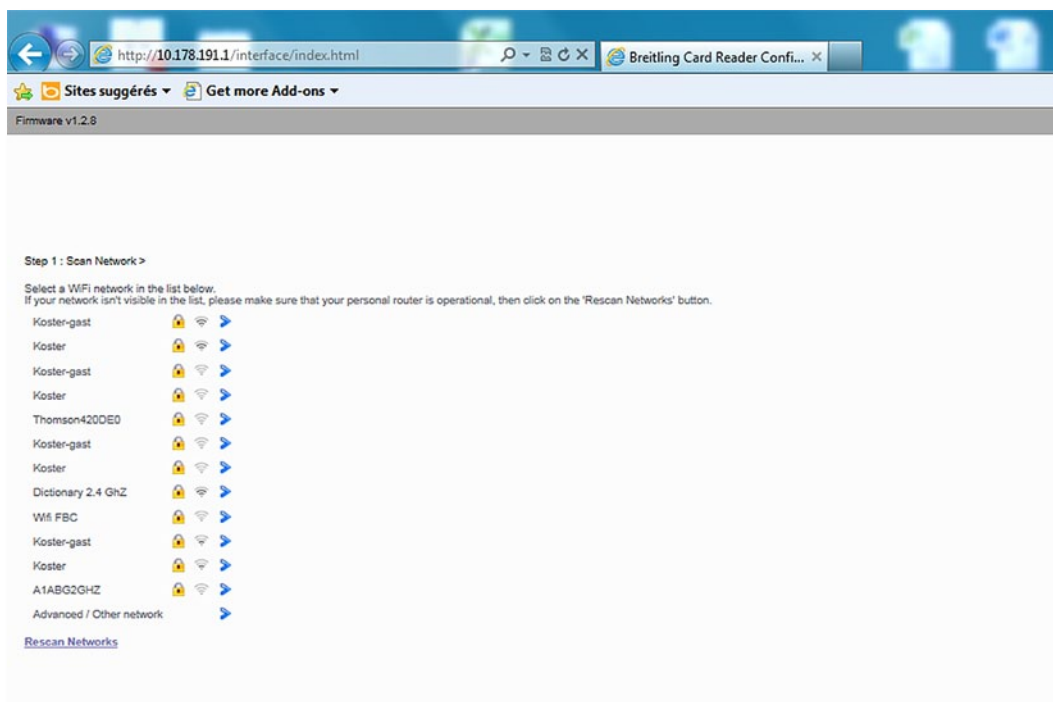


- е. Если выбранная сеть WIFI защищена паролем, введите пароль и нажмите на «next».
- ж. Кардридер устанавливает соединение WIFI с торговой точкой. Если всё в порядке, данные настройки заносятся в память кардридера.


Настройка завершена. Через некоторое время кнопка WIFI погаснет и раздастся тройной звуковой сигнал. Ваш кардридер использует соединение WIFI для того, чтобы автоматически отослать информацию о проведённой передаче данных.

Скрытая сеть: Может произойти так, что сеть WIFI не высветится в списке сетей, имеющих в наличии. Это может быть обусловлено настройками маршрутизатора. Для того, чтобы установить соединение кардридера с такой скрытой сетью, проделайте следующие операции:

- a. Нажмите в списке имеющих в наличии сетей на «Advanced/Other network»

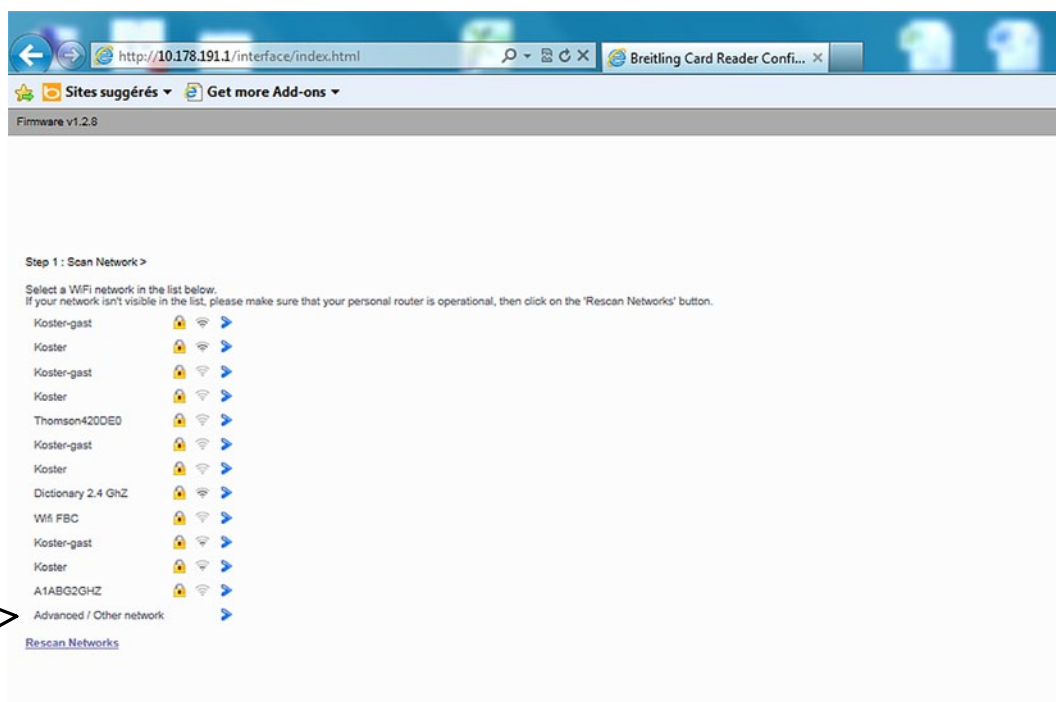

б. Введите требуемую информацию:

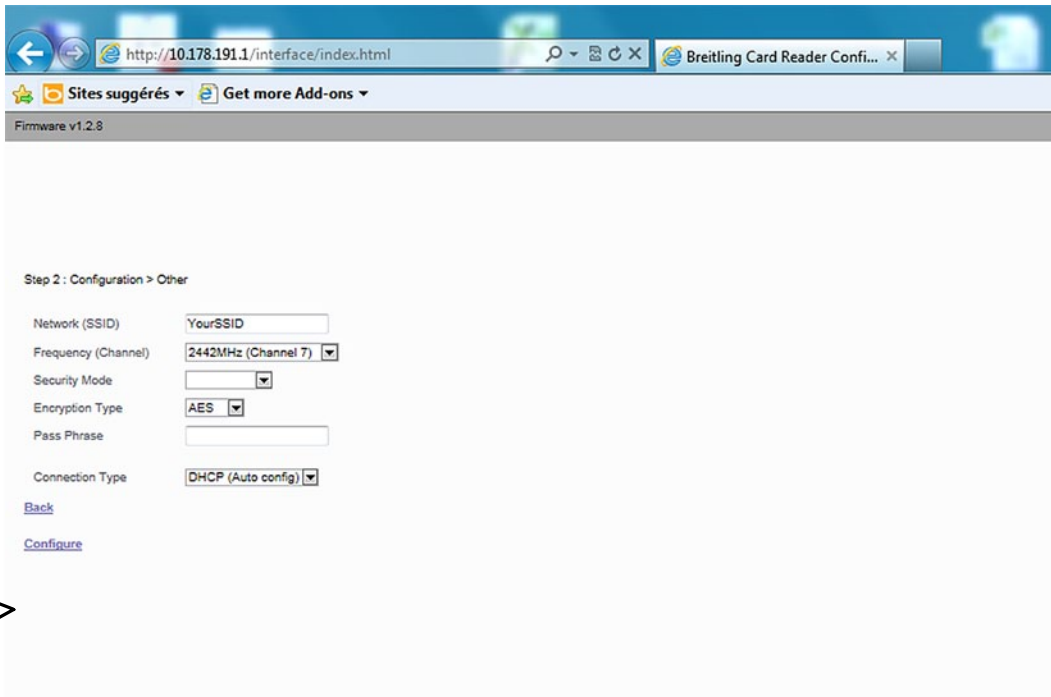

Сеть (SSID): наименование сети

Частота (канал): Выберите пригодный канал. Если он Вам не известен, протестируйте все каналы.

Кодовая фраза: Режим обеспечения безопасности: выберите режим безопасности сети. задайте пароль Вашей сети WIFI.

в. После этого нажмите на «Configure» и кардридер свяжется с сетью WIFI.